



ALL0495BT

Gigabit PoE Injektor AF/AT/BT



BENUTZERHANDBUCH

Paketinhalt

Überprüfen Sie den folgenden Inhalt Ihres Pakets:

- 1x ALL0495BT
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Stromkabel

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Bezugsquelle.


Einleitung

Der ALL0495BT entspricht vollständig den IEEE802.3af/at/bt-Standards und kann mit allen IEEE802.3af/at/bt Powered Devices (PD) oder anderen gleichwertigen Produkten zusammenarbeiten, um Ihr Netzwerk zu erweitern, wo es keine Stromleitung oder Steckdose gibt. Sie können Geräte wie Access Points, IP-Kameras, IP-Telefone usw. anschließen.

Hardwarebeschreibung

Vorderseite

Auf der Frontseite haben Sie 1x PoE Out und 1x Data Port. Außerdem haben Sie die LED-Anzeigen wie unten dargestellt:

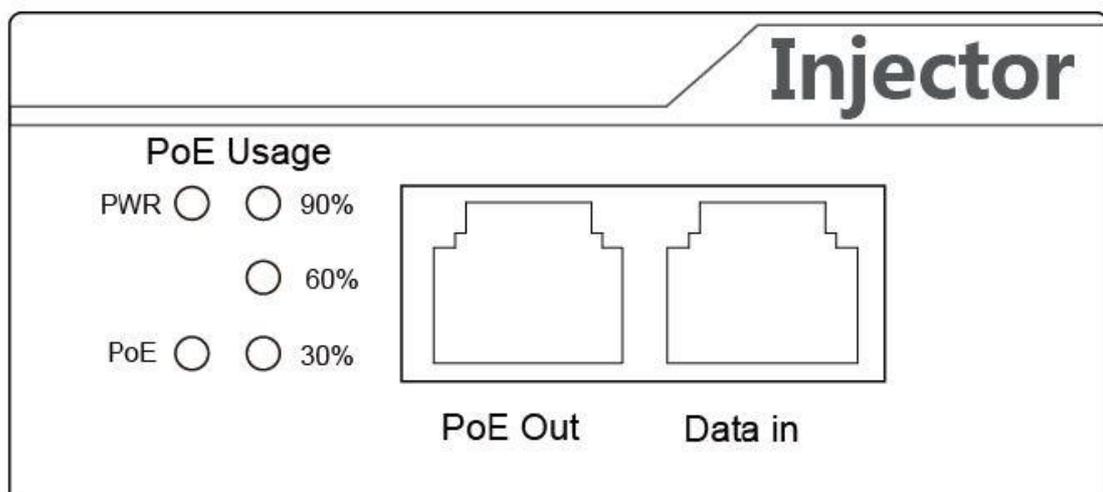

Intelligente Anzeige der PoE-Stromversorgung


Es kann bis zu 10s dauern bis die LED-Anzeige korrekt dargestellt wird.

LED Anzeige

LED	Farbe	Definition
PWR	Grün	Aus: Gerät bekommt keinen Strom.
		An: Gerät bekommt Strom.
PoE	Grün	Aus: Kein PoE-Gerät angeschlossen. An: PoE-Gerät angeschlossen und erkannt. Blinkend: Abnormale Stromversorgung.
PoE Usage	Grün	Erreicht die Ausgangsleistung 30% erreicht, leuchtet die 30%-LED konstant. Erreicht die Ausgangsleistung 60%, leuchtet die 30% & 60%-LED konstant. Erreicht die Ausgangsleistung 90%, leuchtet die 30%-, 60%- und 90%-LED konstant.

Rückseite

Auf der Rückseite befindet sich der Stromanschluss und der Erdungsanschluss:

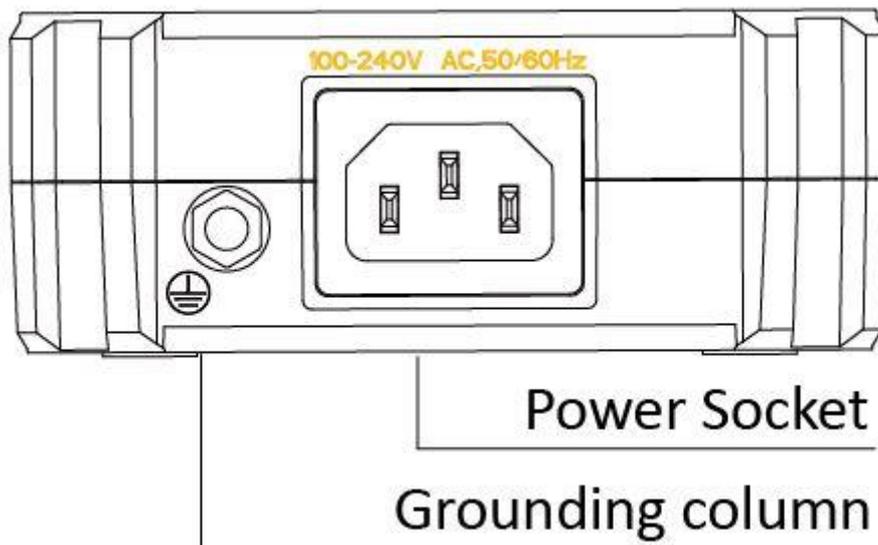

Erdungsanschluss


Das Gerät ist bereits mit einem Blitzschutzmechanismus ausgestattet. Sie können das Gerät auch über das Schutzerdungskabel des Netzkabels oder mit einem Erdungskabel erden.

Installation

Desktop Installation


Installieren Sie das Gerät auf einem Desktop. Bitte befestigen Sie die mitgelieferten GummifüÙe an der Unterseite an jeder Ecke des Gerätes für den Fall von externen Vibrationen.

Lassen Sie ausreichend Platz für die Belüftung zwischen dem Gerät und den Gegenständen um das Gerät herum.

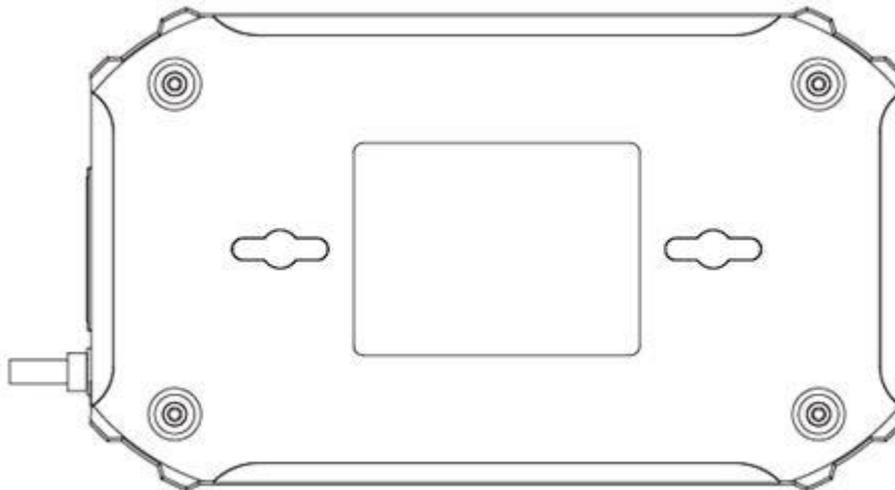


Wandmontierte Installation

Befestigen Sie zunächst zwei Schrauben in der Wand. Dann setzen Sie den Injektor vorsichtig auf die beiden Schrauben.

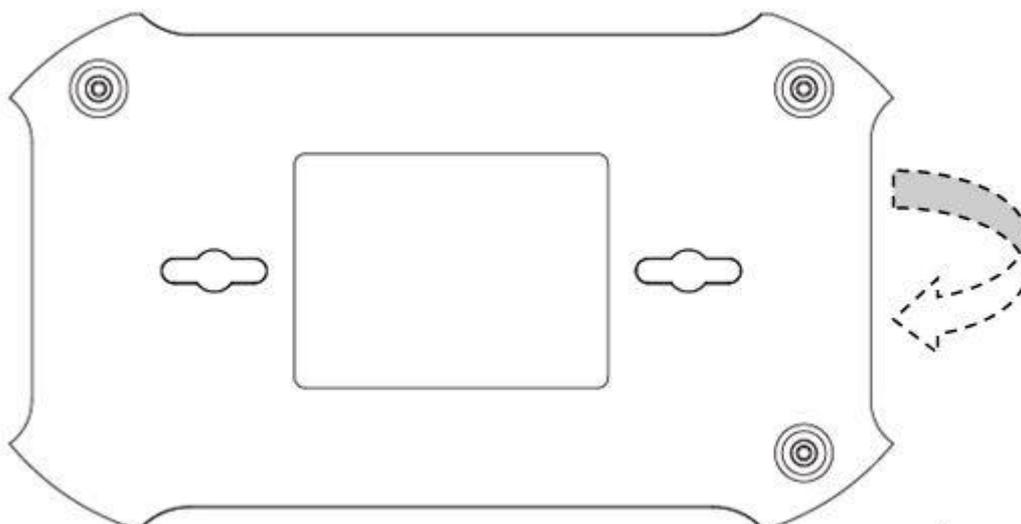

Anwendungsbeispiel

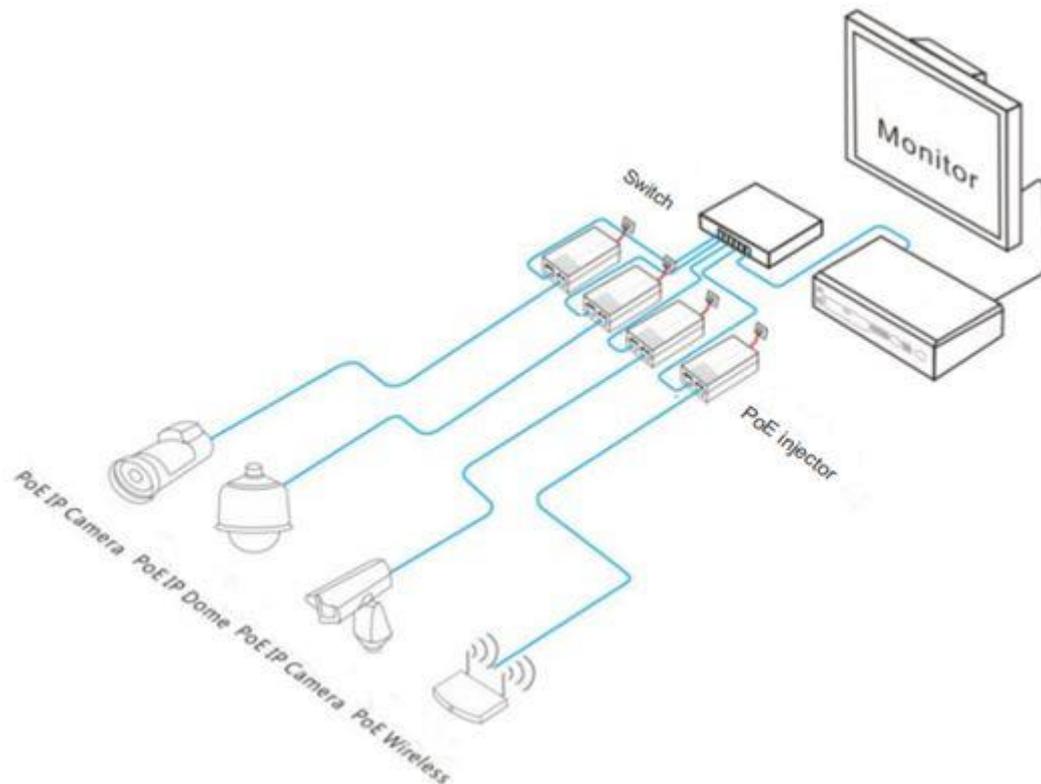

Inbetriebnahme

- Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose und das andere Ende am Gerät an.
- Verbinden Sie Ihr Netzwerk mit einem Patchkabel mit "Data In".
- Verbinden Sie Ihr PoE-Gerät mit einem Patchkabel mit "PoE Out".

Ihr PoE-Gerät sollte sich einschalten und im Netzwerk erreichbar sein.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Führen Sie niemals eine Installation während eines Gewitters durch.
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden.
- Setzen Sie das Gerät im Betrieb niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatik Tuch.
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Haftung durch ALLNET® ausgeschlossen.

Aufstellungs- und Montageort

Allgemein:

Der ALL0495BT darf nur in trockenen Innenbereichen verwendet werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass das Netzkabel nicht unter Zug ist, da dies sich sonst lösen könnte bzw. der Stecker beschädigt werden könnte.

CE

Hiermit erklärt ALLNET GmbH Computersysteme, dass sich das Gerät **ALL0495BT** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
<http://ce.allnet.de/>

ALLNET GmbH Computersysteme
Maistrasse 2
82110 Germering

Tel.: +49 (0)89 894 222 - 22
Fax: +49 (0)89 894 222 - 33
Email: info@allnet.de