

Kurzanleitung

# ALLNET PrimeOne Signage Player

ProductNr.: 228366, 228324



## Inhaltsverzeichnis

<b>Verpackungsinhalt</b>	<b>3</b>
<b>Zielgruppe der Bedienungsanleitung</b>	<b>3</b>
<b>Konventionen und Symbole</b>	<b>3</b>
<b>Kapitelüberschrift</b>	<b>3</b>
<b>Warnhinweise</b>	<b>4</b>
<b>Richtlinien und Normen</b>	<b>5</b>
<b>Entsorgung der Verpackung</b>	<b>6</b>
<b>Verpackungsverordnung</b>	<b>6</b>
<b>Entsorgung des Geräts</b>	<b>6</b>
<b>Allgemeine Sicherheit</b>	<b>7</b>
Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil	7
Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes	8
Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes	8
Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung	9
<b>Betriebsvoraussetzungen</b>	<b>10</b>
<b>Frequenzangaben</b>	<b>10</b>
<b>LTE für Artikelnummer 228366</b>	<b>11</b>
<b>Technische Details</b>	<b>12</b>
<b>Abmessungen</b>	<b>13</b>
<b>CE</b>	<b>35</b>

## Verpackungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Displays fortfahren.

- ALLNET Signage Media Player
- 12V Netzteil
- Remote Control
- HD Kabel, USB Kabel, 2x Antennen
- Gedruckte Kurzanleitung



### HINWEIS

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der ALLNET Media Player ist vom Hersteller als Digital Signage Player deklariert, welcher mit Android oder Linux betrieben werden kann. Die Stromversorgung erfolgt via Netzteil. Dieser sollte auch nur als solcher betrieben werden. Änderungen an dem Gerät selber und Zweckentfremdung liegen nicht mehr in der Verantwortung bzw. in der Garantie des Herstellers.

Jegliche Änderungen an der Bedienungsanleitung und den beschriebenen Funktionen sind jederzeit möglich und bedarf keiner Zustimmung Dritter und sind auch nicht in der Garantie. Sollten Sie Fragen zu bestimmten Funktionen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

## Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

## Konventionen und Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Textformate verwendet. Diese dienen dazu, die Übersichtlichkeit der Anleitung zu erhöhen.

## Kapitelüberschrift

### Zwischenüberschrift

Einfacher Text

### **Wichtige Information im einfachen Text**

*Bezeichnet Tasten, Bauteile, Funktionen*

## Warnhinweise

---

Die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sind gemäß nachfolgendem Schema aufgebaut:



Das Signalwort „**GEFAHR**“ kennzeichnet eine Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



Das Signalwort „**WARNUNG**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Das Signalwort „**VORSICHT**“ kennzeichnet eine Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Das Signalwort „**ACHTUNG**“ kennzeichnet mögliche Sachschäden.



„**Hinweis**“ kennzeichnet nützliche oder wichtige Informationen zum Produkt.

## Richtlinien und Normen

---



Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

**EMV-Richtlinie 2014/30/EU**

**Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU**

**Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG**

**RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.**

Hiermit erklärt die ALLNET Computersysteme GmbH, dass die ALLNET PoE Displays in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://ce.allnet.de> und am Ende der Anleitung.



• **EMC Directive 2014/30/EU**

• **Radio Equipment Directive 2014/53/EU**

• **Eco-Design Directive 2009/125/EC**

• **RoHS Directive 2011/65/EU.**

ALLNET Computersysteme GmbH hereby declares that the ALLNET PoE Displays is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following Directives and Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://ce.allnet.de> and at the end of the instructions.

EU Kontakdaten:

ALLNET GmbH Computersysteme Maistrasse 2 82110 Germering

Tel. +49 (0)89 894 222 - 22

Fax +49 (0)89 894 222 - 33

Email: [info@allnet.de](mailto:info@allnet.de)

## Entsorgung der Verpackung



Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Die Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Verpackung erkundigen.

## Verpackungsverordnung

Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

Außenverpackung: Karton PP02

Innverpackung: Polyethylen PE04

Sonstige: Papier

## Entsorgung des Geräts



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungseinrichtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes erkundigen.



Als Verbraucher sind Sie verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Fest verbaute Gerätebatterien oder Akkus dürfen bei einer Entsorgung über die Sammelstelle im Gerät verbleiben.

## Allgemeine Sicherheit

### **ACHTUNG**

Das Produkt ist ausschließlich für den konzipierten Zweck bestimmt. Verwenden Sie den Artikel nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Alle Sicherheitshinweise sind sorgfältig durchzulesen und diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen aufzubewahren. Alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu befolgen.

Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an einen möglichen Nachbesitzer übergeben.

### **GEFAHR**

### Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Steckernetzteil

Das Steckernetzteil darf nur an eine **Netzspannung von 100-240 V~, 50/60 Hz** angeschlossen werden. Niemals das Steckernetzteil mit einer anderen Spannung betreiben.

-  **ACHTUNG** Verwenden Sie nur Netzteile, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Das Steckernetzteil erst anschließen, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
-  **ACHTUNG** Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Die Verwendung von Mehrfachsteckdosen vermeiden. Sicherstellen, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich ist, damit das Gerät schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Steckernetzteil vollständig in die Steckdose stecken.
-  **WARNUNG** Das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Wenn das Steckernetzteil defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen, falls das Gerät über einen längeren

Zeitraum nicht benutzt wird.

- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.

### **⚠️ WARNUNG**

## Sicherheitshinweis zur Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlage oder Wasserquellen auf. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, von Kurzschlüssen oder Feuer, da Wasser in Kontakt mit dem Gerät kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und es nicht zur Bildung von Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer und Staub ausgesetzt ist. Anderenfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers.
- Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert.
- Die Öffnungen auf der Rückseite des Gerätes dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen stets freigehalten werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt immer sicher auf.

### **/// VORSICHT**

## Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Ersetzen Sie eventuell vorhandene Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp
- Verwenden Sie keine offensichtlich schadhafte Geräte. Sollte das Gerät nicht normal arbeiten – insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten – ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.

- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Lassen Sie nicht dauerhaft ein Standbild anzeigen. Dabei könnten Schäden am Display entstehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern wenden Sie sich im Fall einer Reparatur an Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Arbeiten am Gerät dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dieses von der Stromquelle getrennt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass nur solche Personen das Gerät bedienen, welche die Anleitung gelesen haben oder in der Bedienung durch eine kundige Person unterwiesen wurden.

**ACHTUNG****Sicherheitshinweis zur Reparatur und Wartung**

- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Regelmäßige Wartungen durch den Hersteller sind nicht nötig.
- Niemals versuchen, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Immer an eine unserer Kundendienststellen wenden.
- Gerät auf keinen Fall öffnen. Dies darf nur vom Kundendienst oder durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Bediener dürfen nur solche Störungen selbständig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Display.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Es ist verboten, Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

## Betriebsvoraussetzungen

Das Gerät ist für die Verwendung innerhalb geschlossener Räume konzipiert und muss vor übermäßigen Staub, extremen Temperaturen, Nässe und Kondensation geschützt werden. Die Umgebungsvoraussetzungen werden folgendermaßen angegeben: **Betriebsbedingungen:**

Temperatur 0° - +40°

Luftfeuchtigkeit 20% - 80% nicht kondensierend

**Lagerbedingungen:**

Temperatur 0° - +60°

Luftfeuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensierend

## Frequenzangaben

<b>Operating Frequency</b>	2402-2480MHz, 2412-2472MHz; 5150-5250MHz, 5250-5350MHz, 5470-5745MHz, 5745-5825MHz
<b>Modulation type</b>	BT(BLE):GFSK 2.4GWIFI; 802.11b:DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 5GWIFI: 802.11a/n:64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11ac:256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
<b>Bluetooth Version</b>	V5.0
<b>Hardware Version</b>	V1.0
<b>Software Version</b>	V1.0
<b>Antenna designation</b>	PIFA Antenna(Temporary RF connector provided by manufacturer) RP-SMA Male Whip Antenna
<b>Antenna Gain</b>	BT: 2dBi 2.4GHz WIFI:2dBi 5GHz WIFI:2dBi

## LTE für Artikelnummer 228366

Structural dimensions	31mm×62mm×1.6mm
Building Blocks for Modules	EC25-EUX
Supported Frequency Bands	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD:B38/40/41
	WCDMA: B1/B8
	GSM: B3/B8
LTE Rate	LTE-FDD 150M DL / 50M UL
SIM card	Drawer SIM card holder, large SIM card
USB interface	Supports one USB port
LED indicator	Power indicator
	4G Network Indicator
Protocol type	Support TCP/UDP/PPP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/NTP/PING/QMI/... NITZ/SMTP/SSL/MQTT/CMUX/SMTP/MMS*/FILE* Protocols Supports PPP protocol PAP and CHAP authentication
AT command	Commands defined in 3GPP TS 27.007 and 3GPP TS 27.005, as well as the Remote Communications Enhanced AT commands.
Antenna Interface	Includes main antenna interface (ANT_MAIN), diversity receive antenna interface (ANT_DIV) GNSS antenna interface
operating system	Windows Series/WIN CE/Linux/Android
operating temperature	-40°C - 80°C
Scope of supply	5V-15V

## Technische Details

- RK3568, Quad-core (Quad-core A55, 2.0GHz)
- Resolution: 1280x800 10" Zoll;
- Android 13 (rooted)
- 10-Point kapazitiver Multi Touchscreen
- 8GB/64GB
- Ethernet 100/1000M RJ45 PoE IEEE802at
- WLAN Wi-Fi 6(IEEE 802.11 2.4/5GHz a/b/g/n/ac/ax)
- Bluetooth 5.0 (2.4GHz)
- HDMI output
- USB3.0 Host/ USB OTG (Upgrade)/ SD Card
- VESA 75x75
- Netzteil: 12V
- Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C  
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: 0 ~ 80 °C  
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
- Kennzeichnung: Ce/RoHS

Steckernetzteil	
Hersteller	Shenzhen Green Power Electronic Technology Co.,Ltd Address : Room 201,101,301 of No.39 Room 201 of No.40 the 3rd Industrial Park,lisonglang Community,Gongming Office,Guangming District,518106,ShenZhen city,Guangdong Province,China
Typ	MR-0502000EU-04
Eingangsspannung	100 – 240 V
Eingangsfrequenz	50 – 60 Hz
Eingangsstromstärke	0.8A
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	2.5 A
Ausgangsleistung	30 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,50%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	87,50%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,075 W
Energieeffizienzklasse	VI

## Abmessungen

---

LxBxH: 186x141x25 mm (inkl. Antennen Buchsen 7mm)

## Dies ist eine Anleitung für Android im Allgemeinen und über Sonderfunktionen des ALLNET Players.

Schließen Sie den Player an die Stromversorgung an. Der Player startet automatisch.


### Automatischer Start einer Anwendung

Sie finden im App Drawer eine App mit dem Namen AppAutoStart. Wenn Sie diese starten klicken Sie auf Change und wählen Sie Ihre App aus. Auf DelayStart können Sie eine Verzögerung eintragen


### Splitscreen bzw. Bildschirm teilen

Um zwei Apps gleichzeitig nebeneinander darzustellen, müssen die Apps erstmals geöffnet gewesen sein. Dann klicken Sie auf das Viereck und auf das Symbol oben in der Mitte. Auf Links teilen klicken.

Nun wählen Sie die zweite App aus, welche auf dem Bildschirm geteilt werden soll.

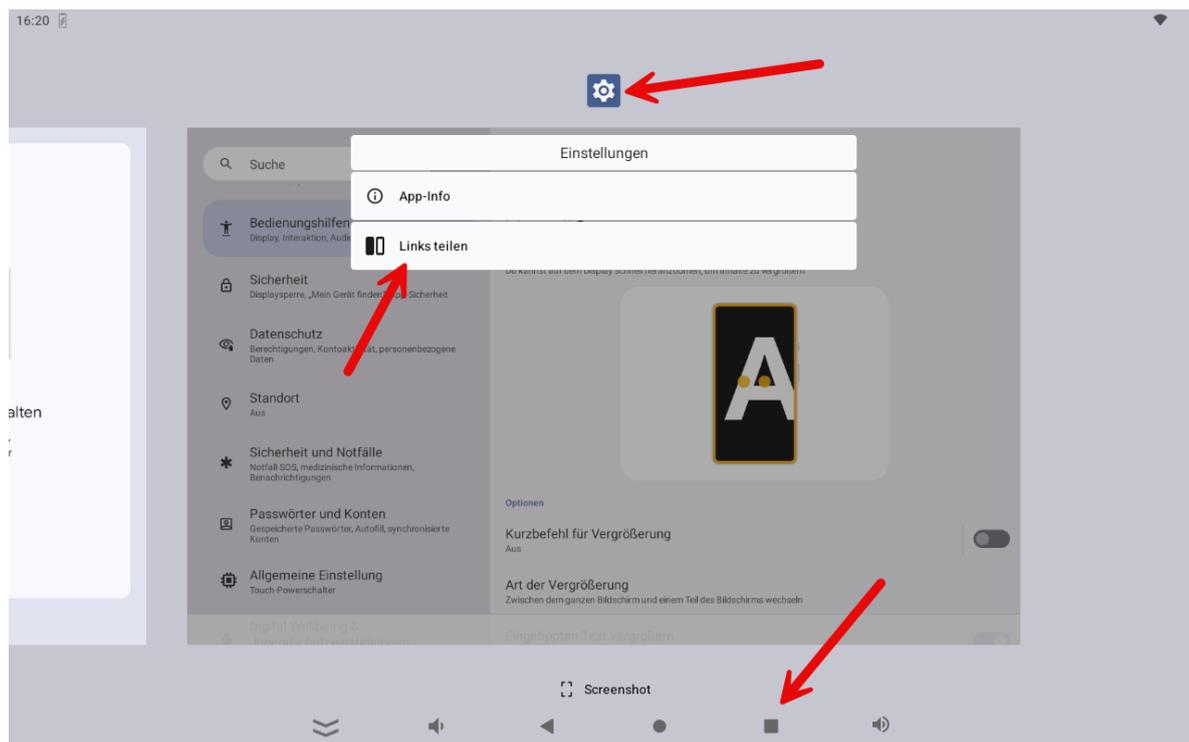

Nun lässt sich noch das Teilungsverhältnis ändern.

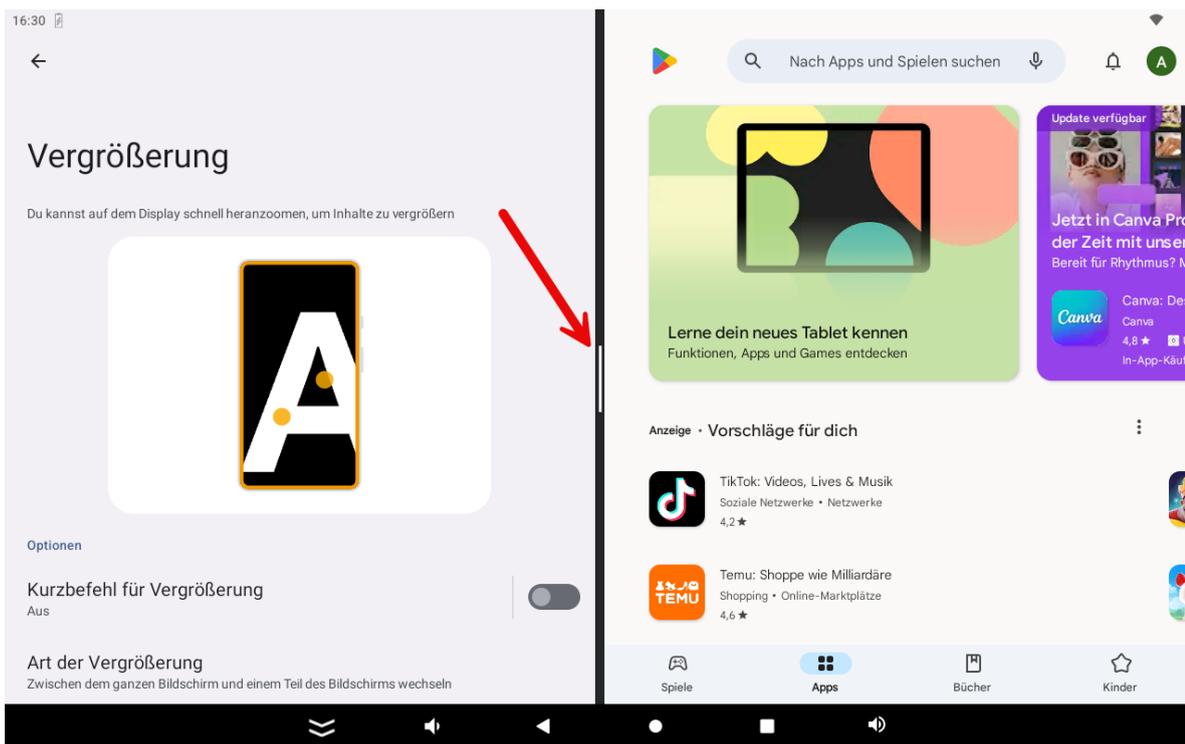


Bitte beachten Sie das nach einem Neustart diese Anordnung verloren geht.

## Fixierung einer APP



Zur Beachtung:

Die Funktionsweise ist einfach und ist nur ein einfacher Schutz vor unbefugtem Zugriff. Die APP kann dennoch durch eine Tastenkombination beendet werden. Eine professionelle Kiosk APP finden Sie im Playstore unter „FullyKiosk Browser“.

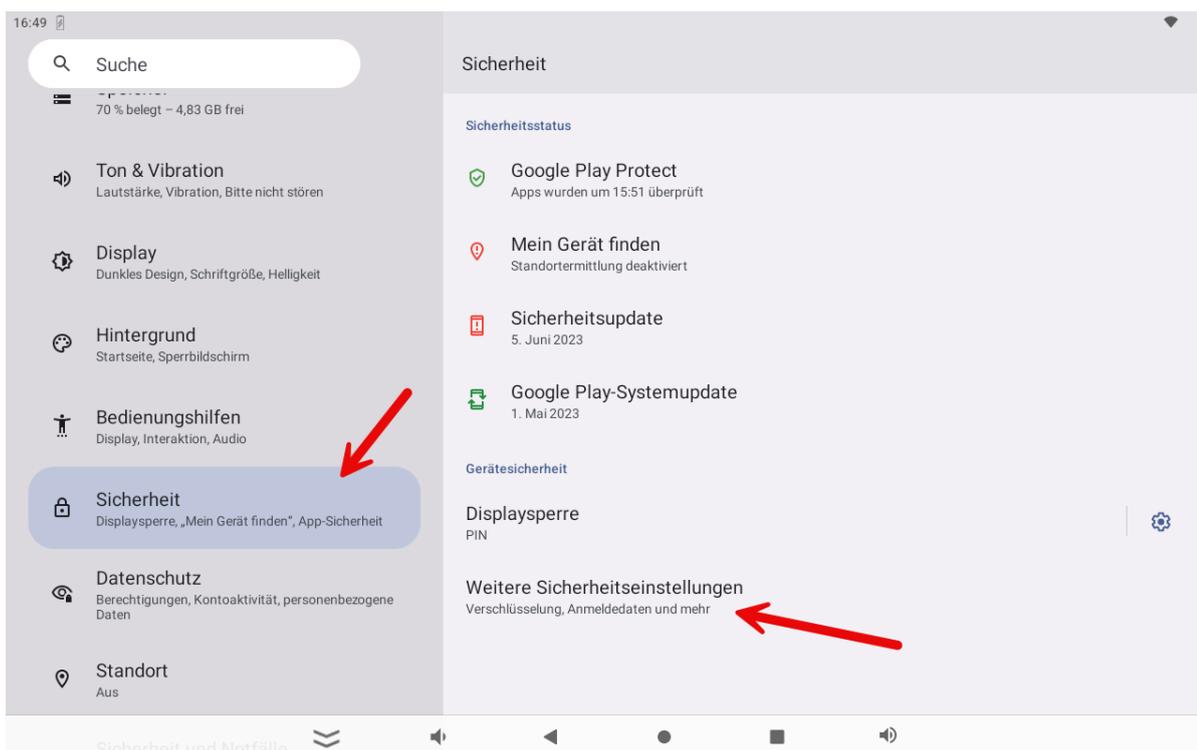



Dort gehen Sie bitte zu dem Punkt „Weitere Sicherheitseinstellungen“ und klicken auf

## Bildschirmfixierung.

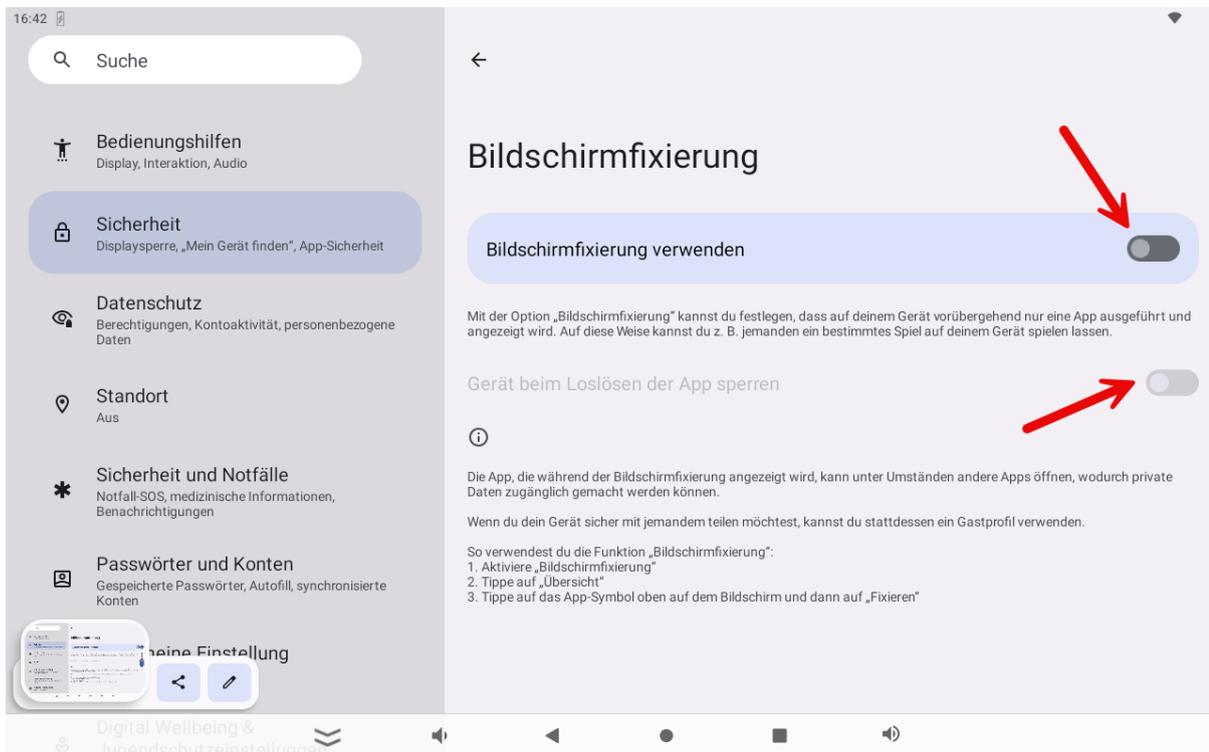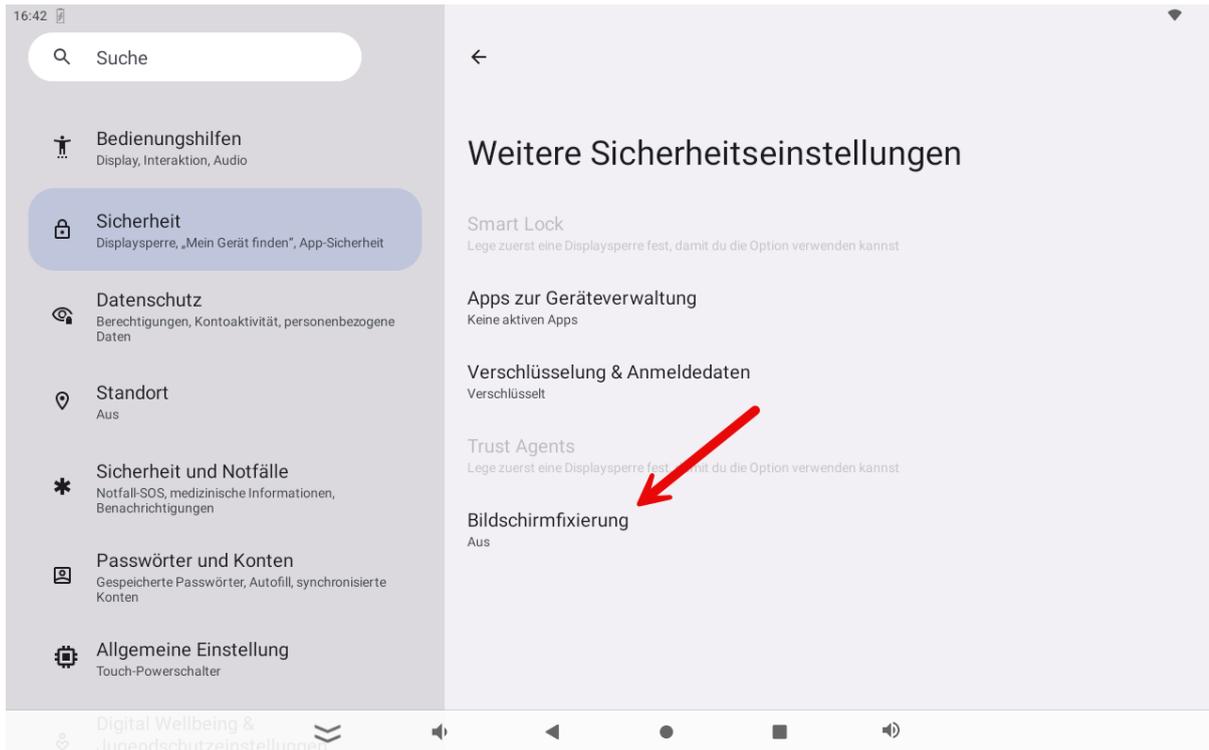

Als Option können Sie auch eine Sicherheit einbauen, welche bei Beendigung der APP, den Player sperrt.

Um die Displaysperre zu aktivieren klicken Sie auf das Viereck in der Navigationsleiste, dort finden Sie die zuletzt geöffneten APPs. Klicken Sie auf das mittlere Symbol an der zu verwendenden App am oberen Rand.

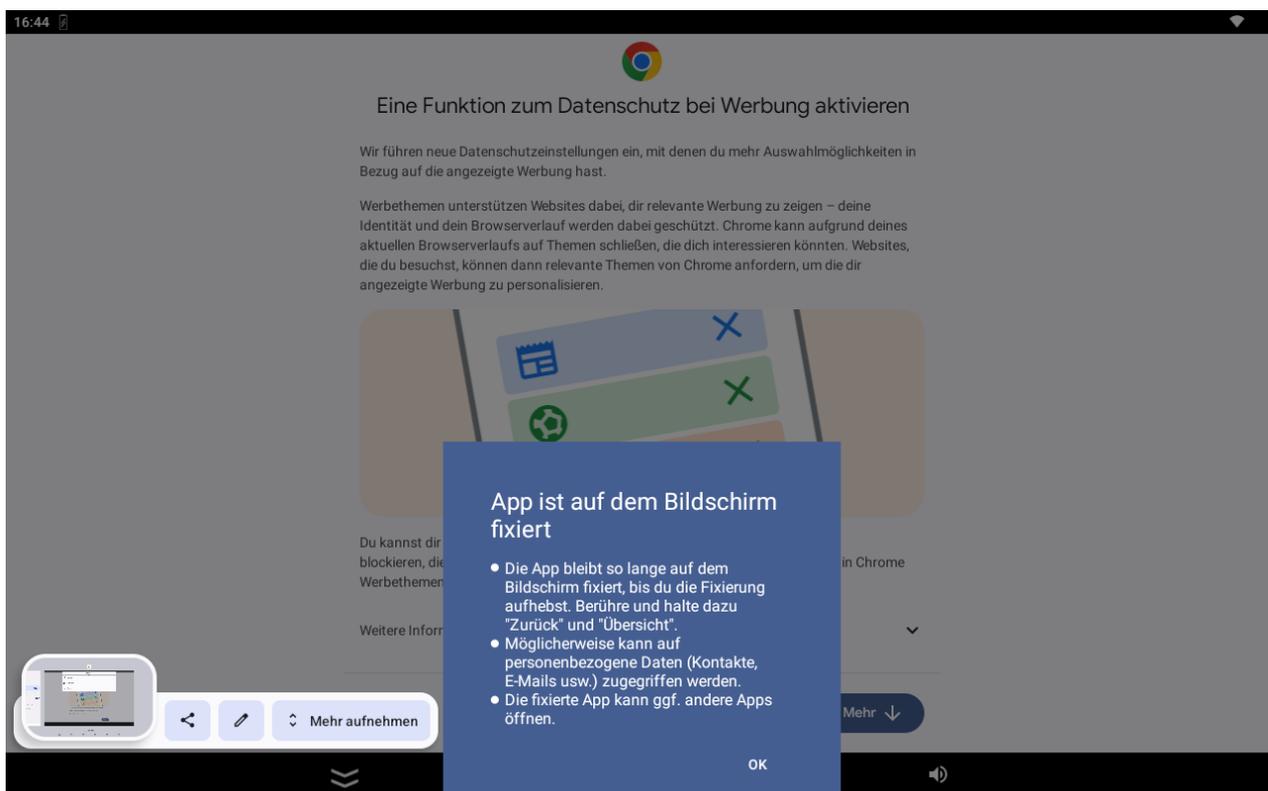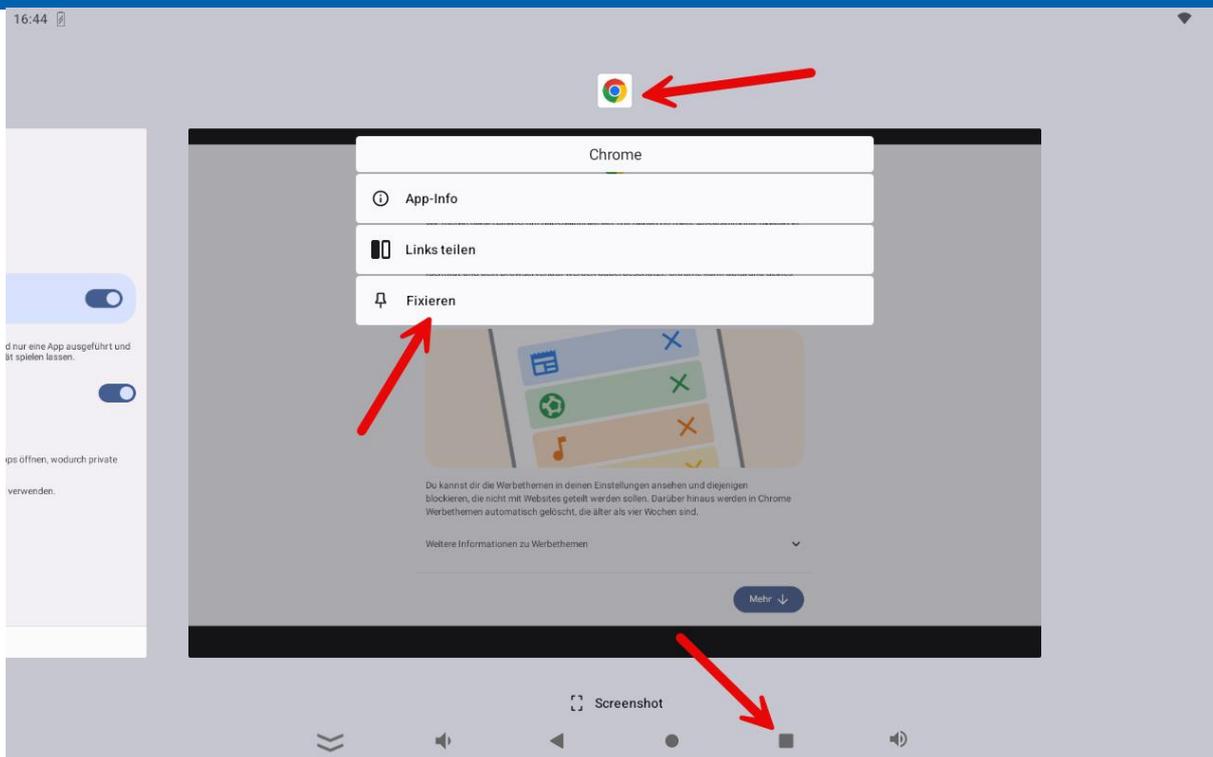


Diese Bildschirmfixierung ist nach einem Neustart nicht mehr aktiv und die Prozedur zur Fixierung muss erneut durchgeführt werden.

Einrichtung Ethernet

Öffnen Sie die „Einstellungen“

Wählen Sie „Netzwerk&Internet“, klicken Sie anschließend auf „Mehr“

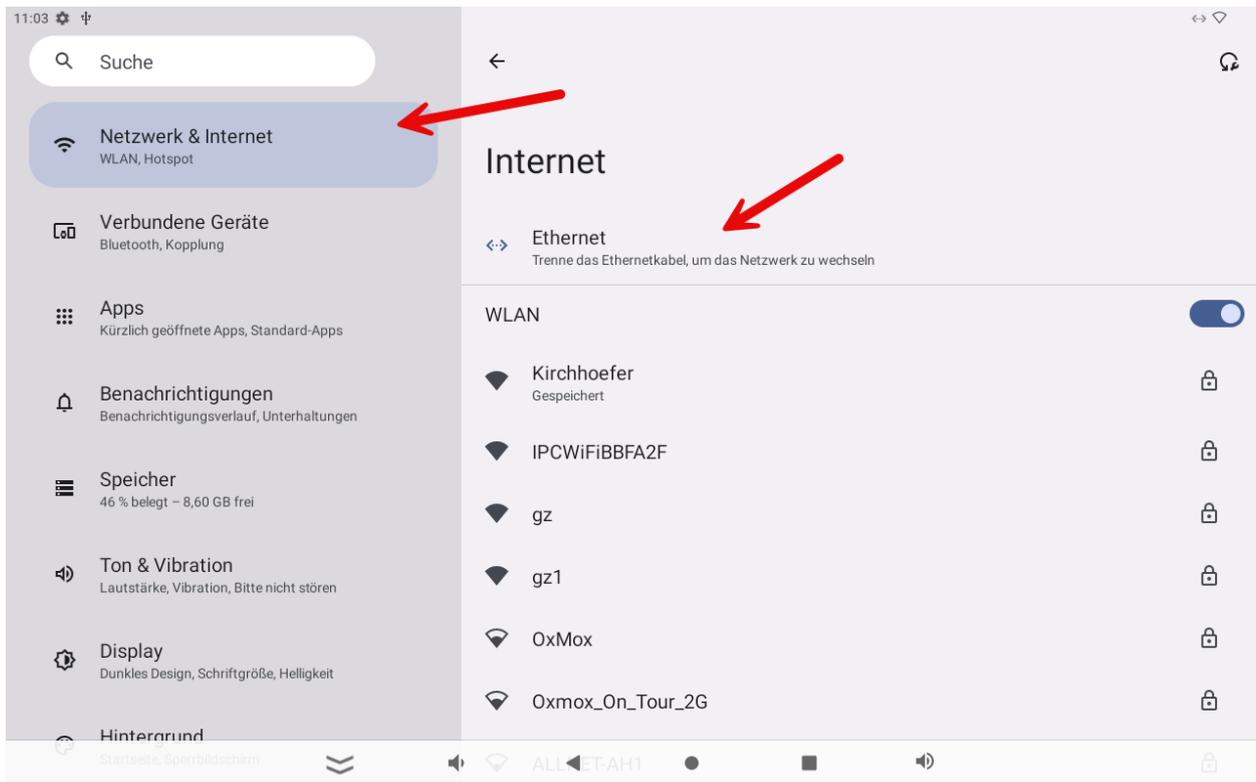


Ethernet wird automatisch aktiviert sobald ein Netzwerkkabel mit einer Netzwerkverbindung angeschlossen wird. Die Ethernet Verbindung wird vor einer WLAN Verbindung bevorzugt.


## Einrichtung W-LAN

Öffnen Sie die App „Einstellungen“


Wählen Sie „Drahtlos & Netzwerk“, klicken Sie anschließend auf Wi-Fi und aktivieren Sie den Schalter

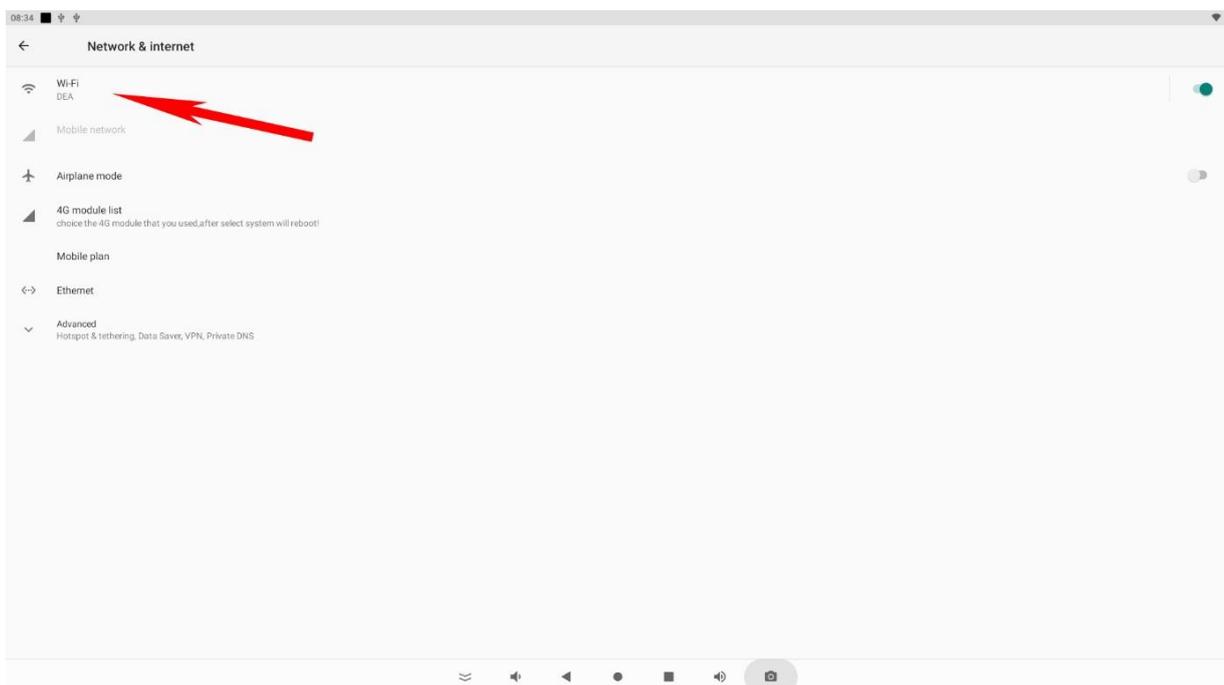

Wählen Sie das gewünschte WLAN Netzwerk aus und geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein. Nach erfolgreicher Herstellung der Verbindung, verbindet sich der Player automatisch mit dem Netzwerk, wenn es sich in Reichweite befindet.

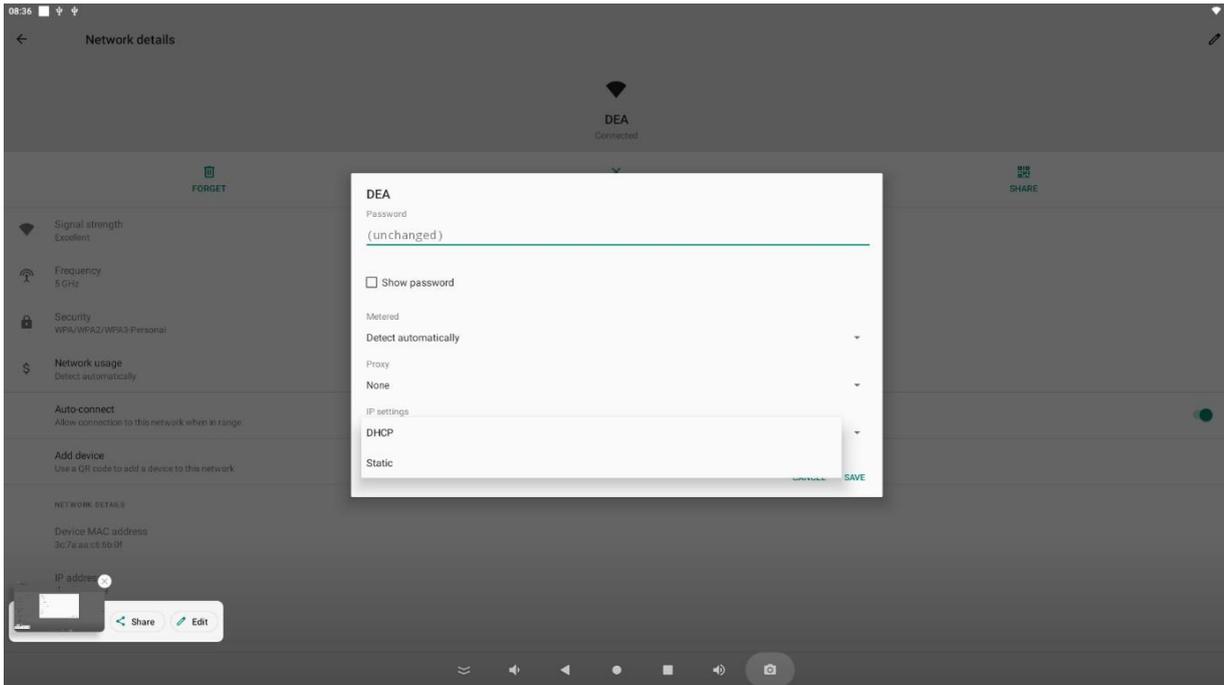


Eine statische Netzwerkverbindung können Sie unter IP Setting einrichten. Durch den Klick auf „static“ können Sie die IP-Adresse, Gateway und DNS Server einrichten.

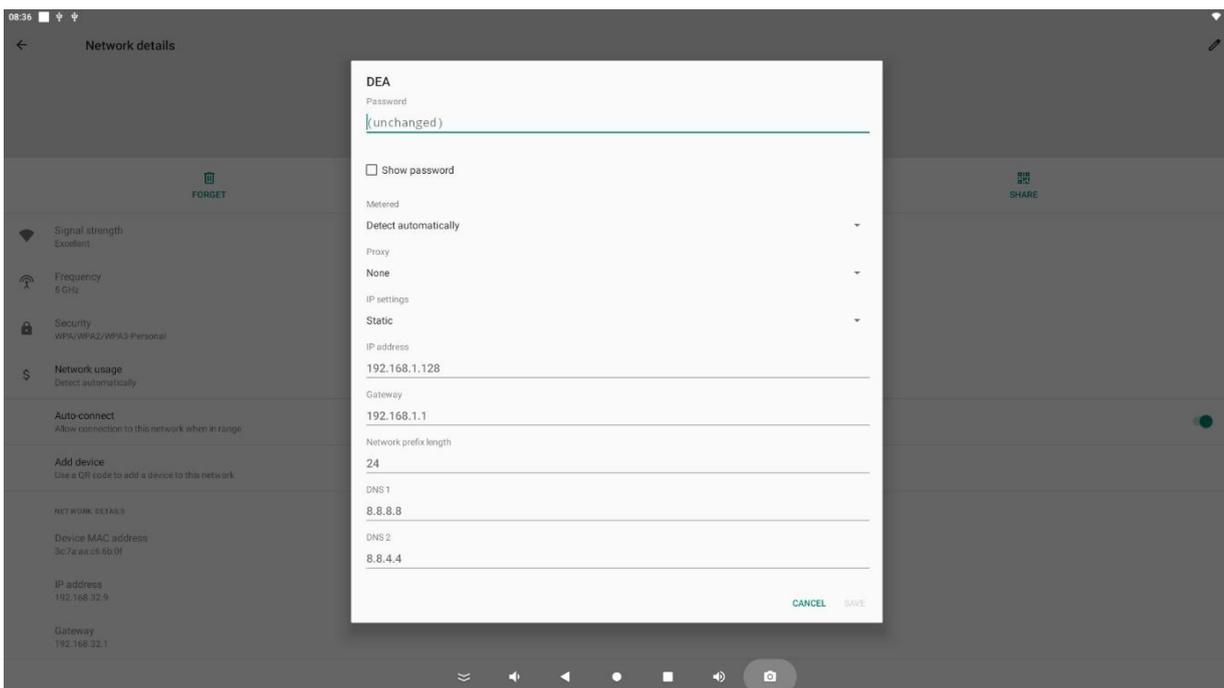


### Einstellungen Sprache ändern


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie unter „System“, anschließend „Sprache & Eingabe“, klicken Sie anschließend auf Sprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus

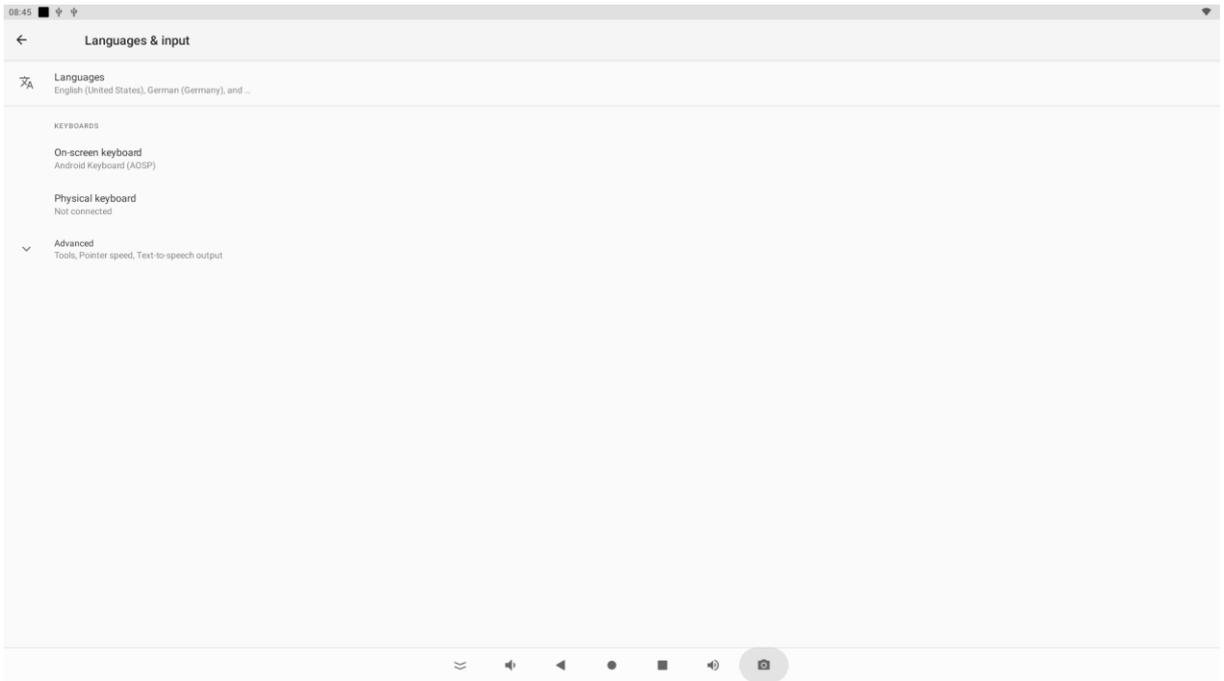

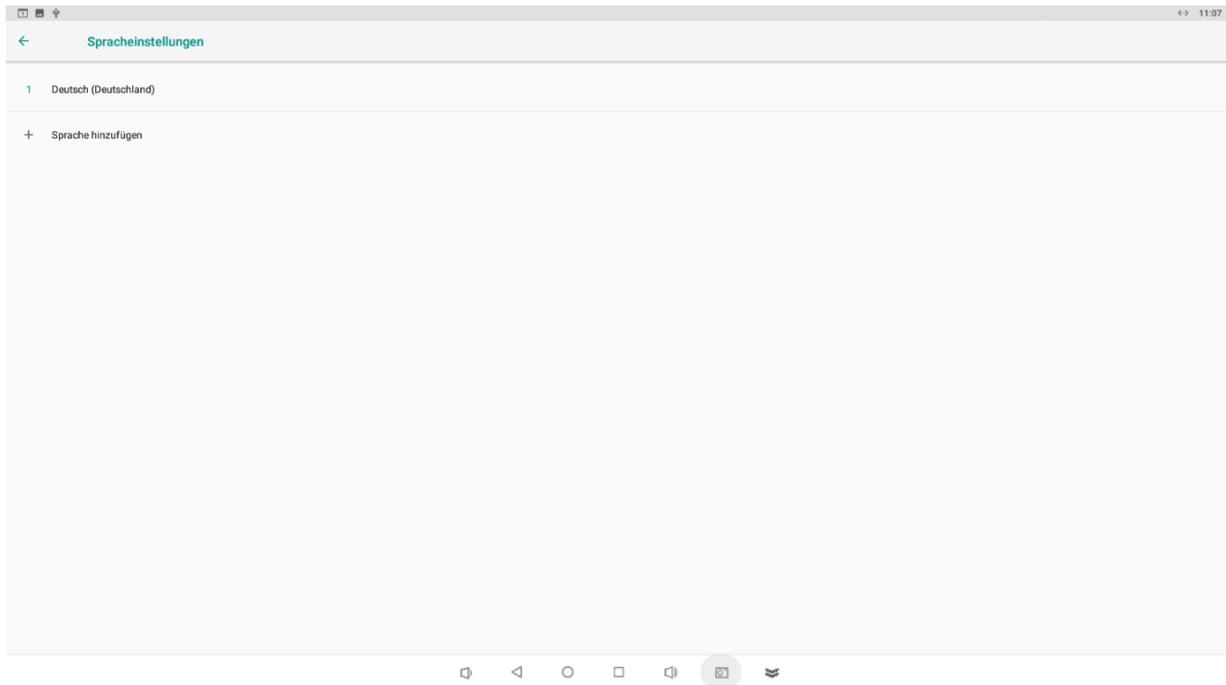


Die Sprache aktivieren Sie, indem Sie am rechten Rand die Sprache nach oben ziehen.

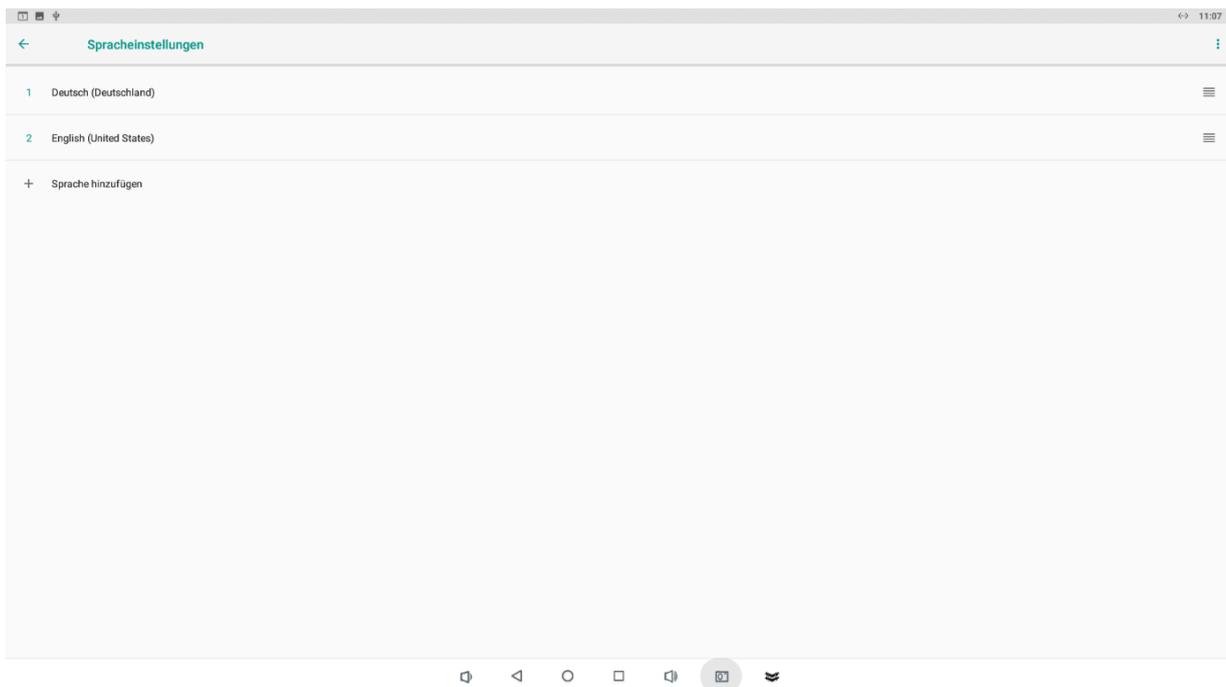


Einstellungen Zeitzone, Datum und Uhrzeit ändern



Öffnen Sie die App „Einstellungen“ den Punkt „System“ aus.

Wählen Sie den Menüpunkt „Datum und Uhrzeit“ aus dem Menüpunkt „System“.

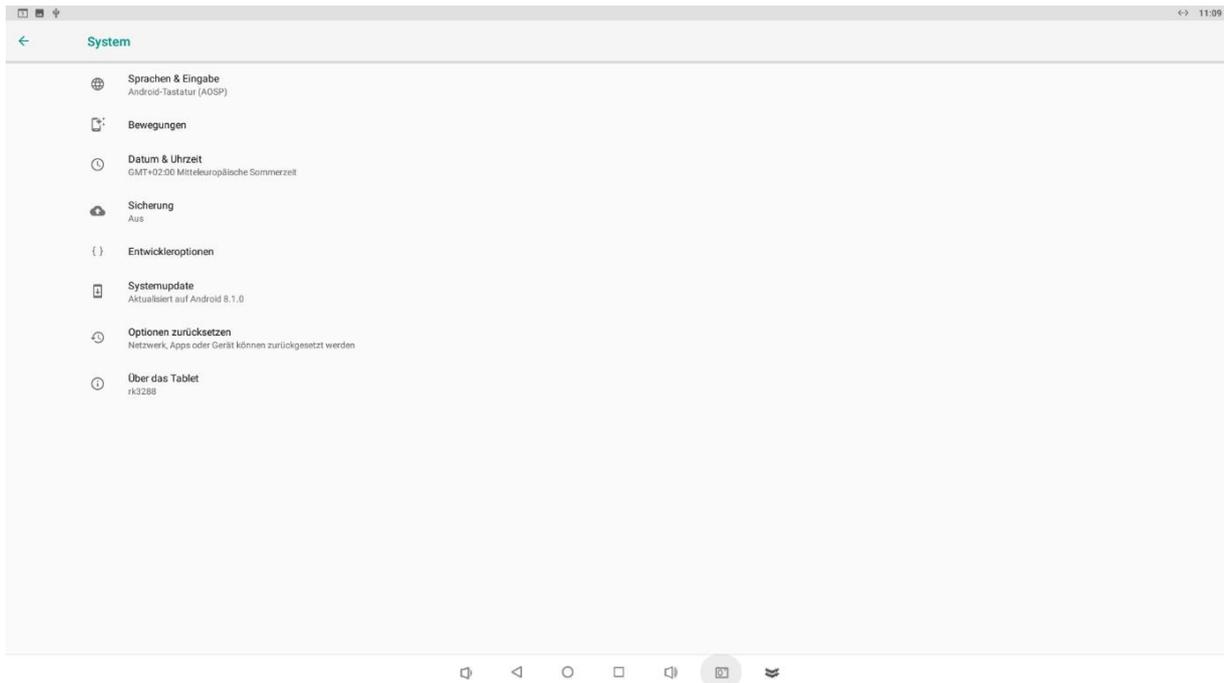

Die passende Zeitzone können Sie entweder automatisch über das Netzwerk beziehen oder manuell über den Punkt „Zeitzone auswählen“ ändern.

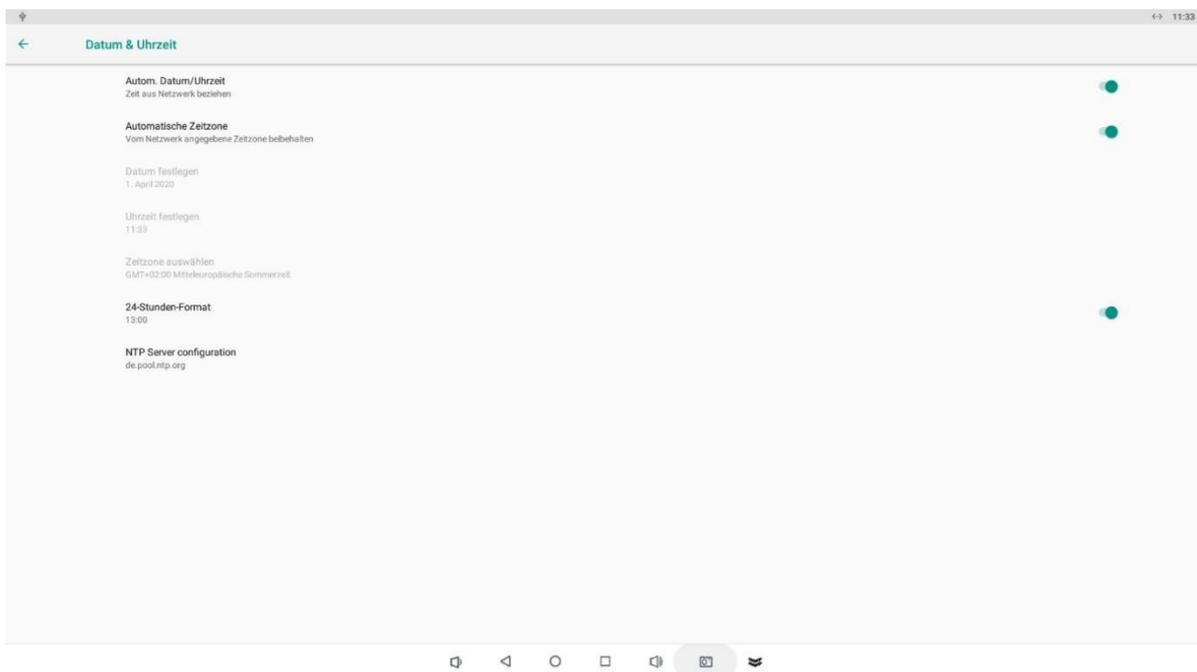

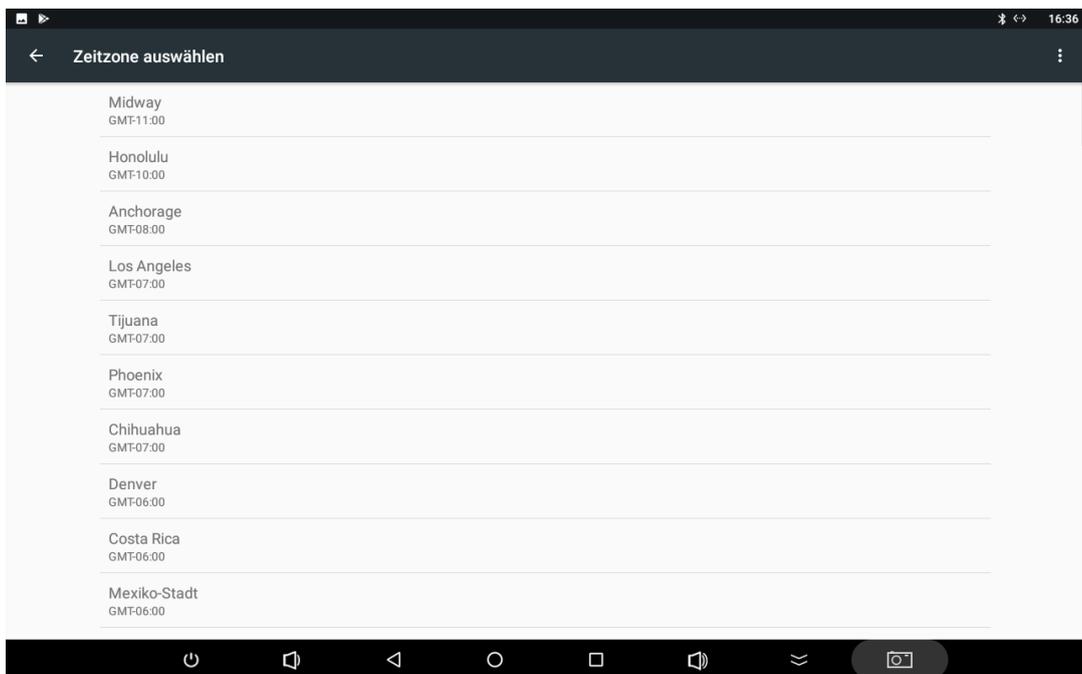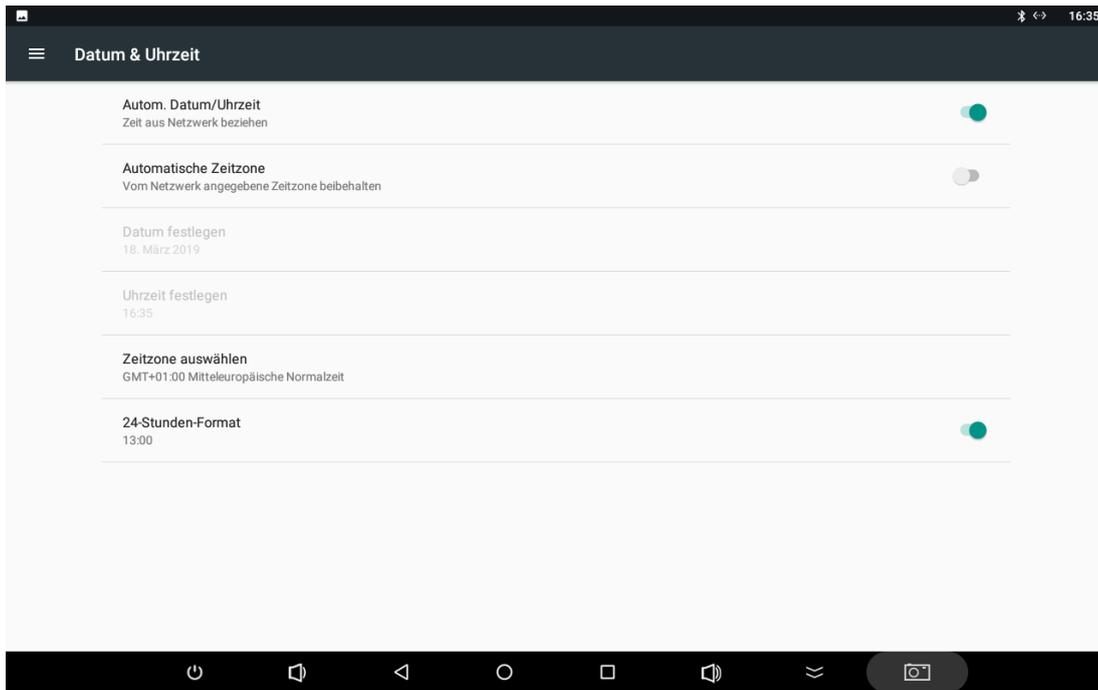


## Einstellungen Displaysperre

Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und anschließend den Punkt „Sicherheit“.



Unter dem Punkt „Gerätesicherheit/Displaysperre“ können Sie dann unter anderem eine PIN zum entsperren des Players vergeben.



## Einstellung Lautstärke ändern

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie den Menüpunkt „Töne“ aus dem Menüpunkt „Gerät“. Hier können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Wecker und Benachrichtigungen einstellen.




## Einstellungen Display

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Helligkeitsstufe, jetzt können Sie die Helligkeit stufenlos einstellen. Neben der Helligkeit, können Sie auch den Hintergrund ändern oder ein Bildschirmschoner wählen.




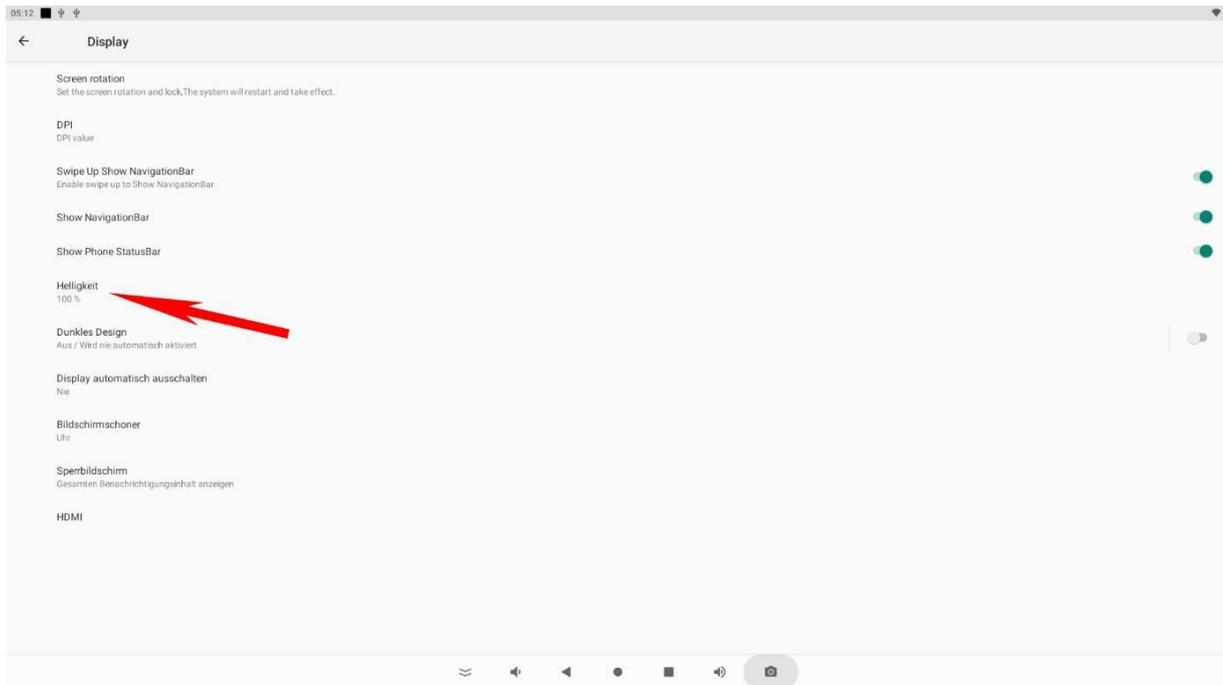

## Navigationsleiste/Statusleiste ausblenden

Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, schalten Sie anschließend „Show NavigationBar/ or Phone StatusBar“, aus.


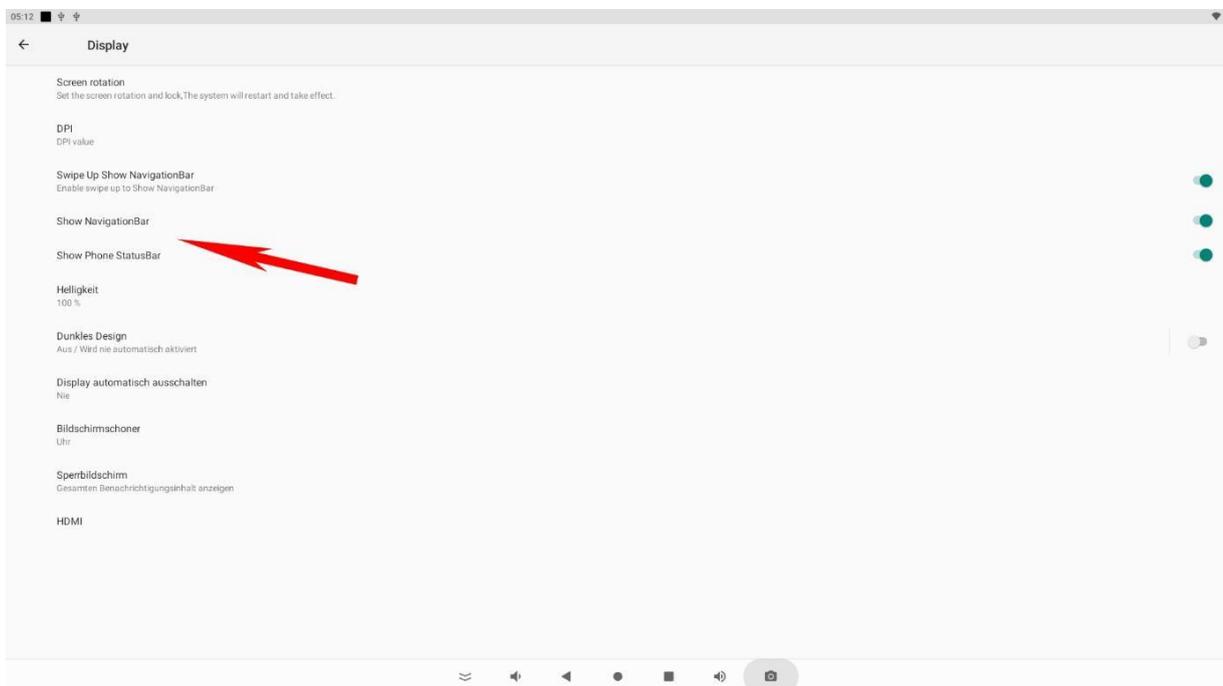


Sie können auch den Player mit einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die linke Taste ist der „Mausklick“, die rechte Maustaste ist die „Zurück“ Taste

## Einstellungen „Display automatisch ausschalten“


Öffnen Sie die App „Einstellungen“

Wählen Sie „Display“, klicken Sie anschließend auf Erweitert/ Ruhezustand, jetzt können Sie die Ausschaltzeit des Displays einstellen. Durch aktivieren des Menüpunktes „Nie“ bleibt der Bildschirm bis zum Ausschalten des Tablets durchgehend aktiv.

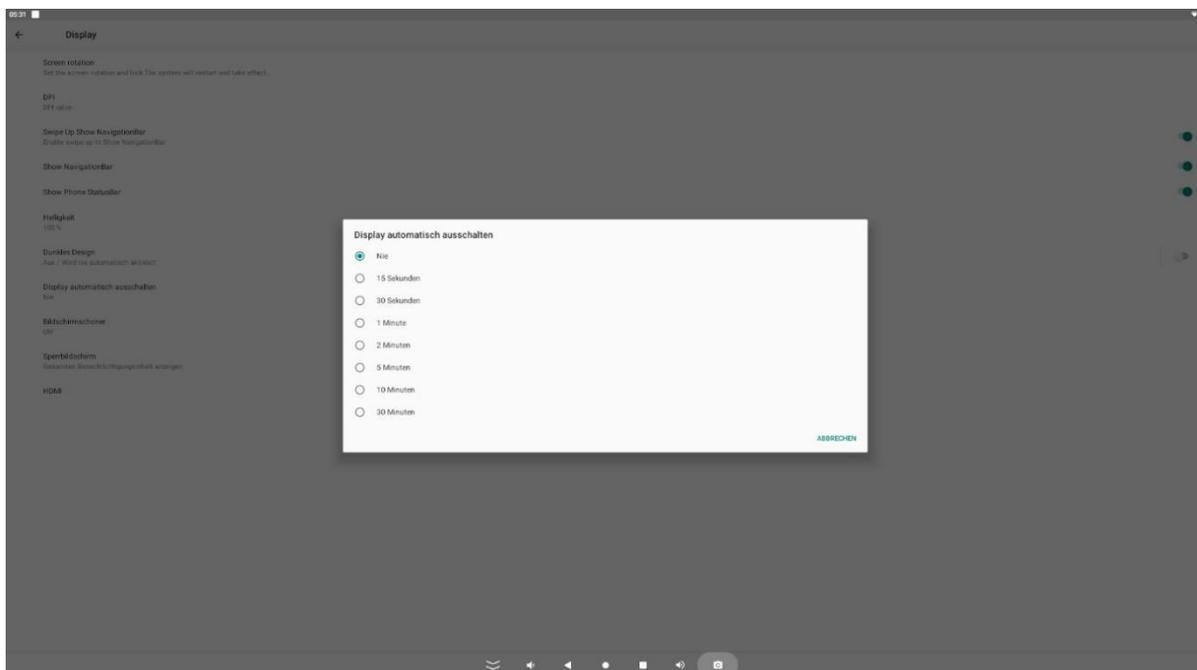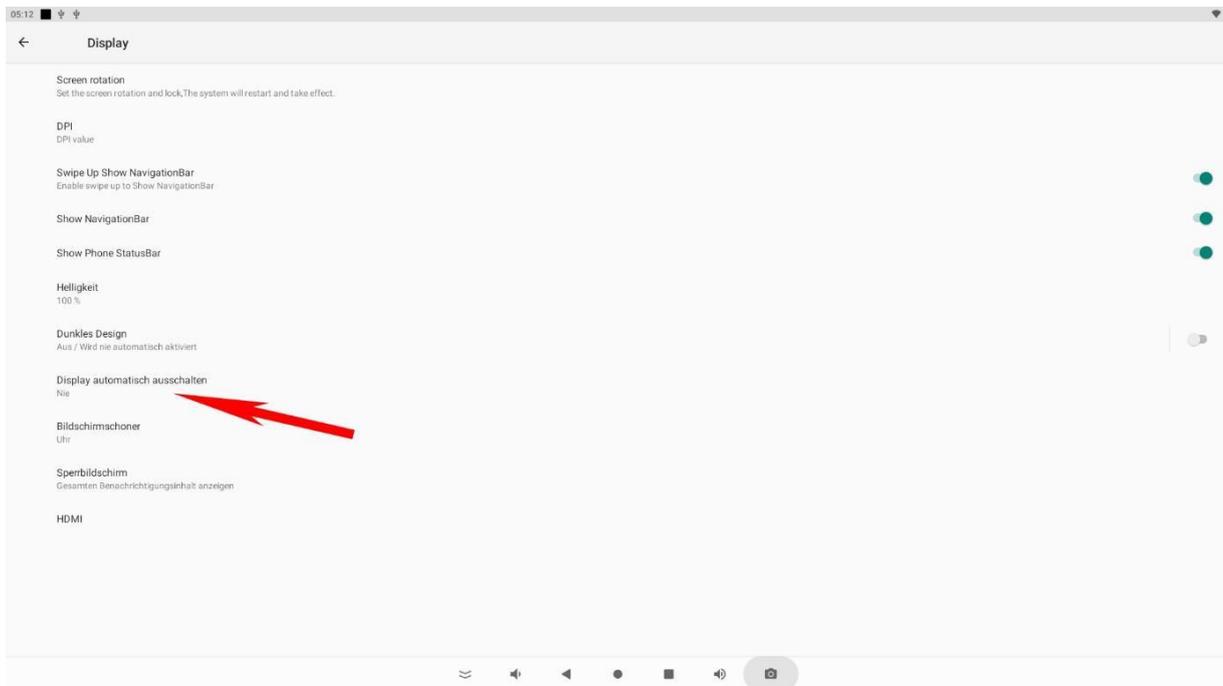



## Verbindung zum Google Play Store

Öffnen Sie die Play Store App und melden Sie sich mit Ihren Google Kontodaten an um die gewünschten Apps zu installieren. Falls Sie noch über kein Konto verfügen, können Sie direkt über die App ein neues Konto anlegen. Sollten Sie ein Problem mit dem Start des Playstores haben, ist eine Komponente (Google SystemWebView.apk) des Google Frameworks veraltet und muss aktualisiert werden. Hierzu muss unter Einstellungen/Apps der Chrome Browser deaktiviert werden, damit die SystemWebView.apk sichtbar wird. Den Player sollte diese automatisch nach einiger Zeit aktualisieren, deshalb angeschaltet und an der Internetverbindung belassen. Diese App kann auch von ext. Downloadseiten wie APK Mirror heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie das der Download von ext. Seiten riskant sein kann. Wir übernehmen hierfür keine Haftung!

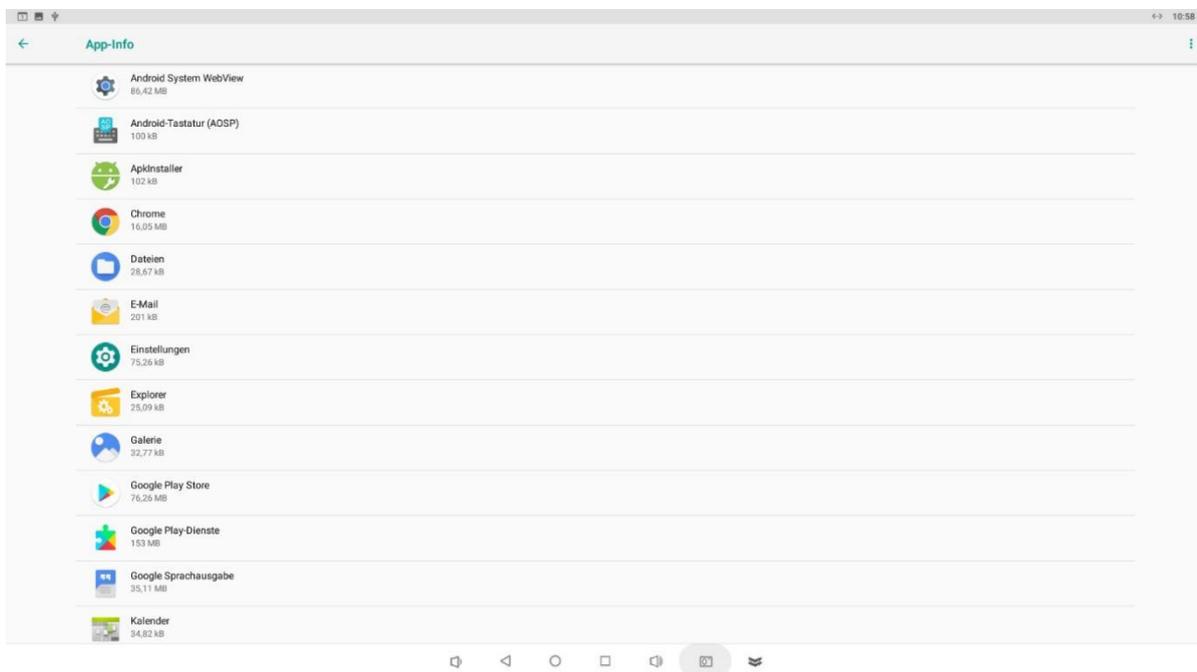

## App beenden

Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt, die Sie dann nach Wunsch schließen können.

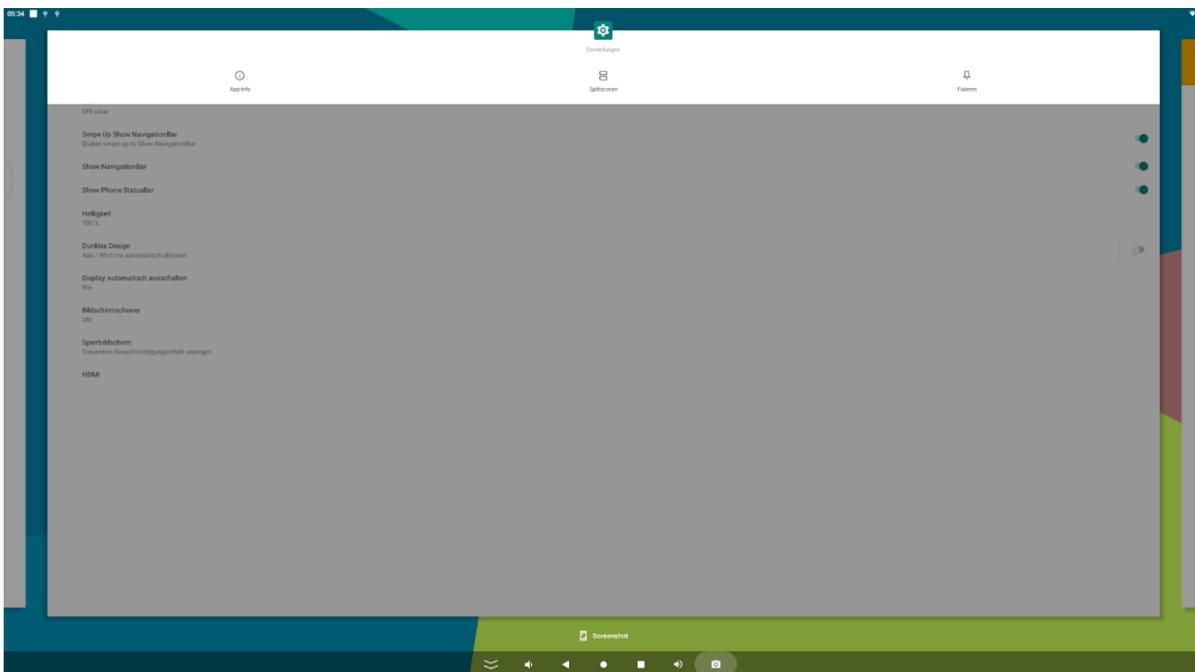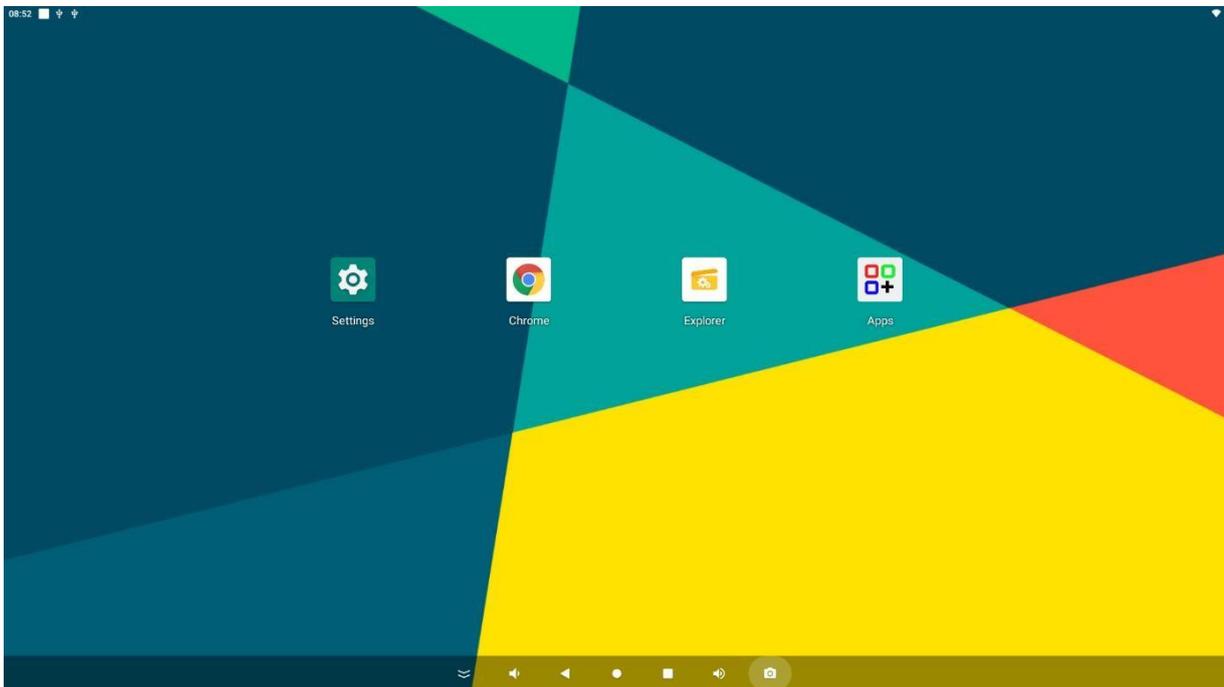

## Funktion Splitscreen:

Um zwei Apps gleichzeitig anzeigen zu lassen gibt es diese Funktion.


Klicken Sie auf das rechteckige Symbol in der unteren Navigationsleiste. Im Anschluss bekommen Sie alle aktiven Apps angezeigt. Klicken sie auf das obere Logo in der Mitte der zu verwendenden APP. Es öffnet sich ein Menü. Dort auf Splitscreen klicken und die zweite App per Klick auswählen. Diese müssen vorher geöffnet werden, damit man Sie auswählen kann.


## Screenshot erstellen

Unter Einstellungen finden sie den Punkt „Screenshot“. Bei Klick öffnet sich ein Einstellungsfenster.




Hier können Sie die Funktion in der Navigations-Bar anschalten.

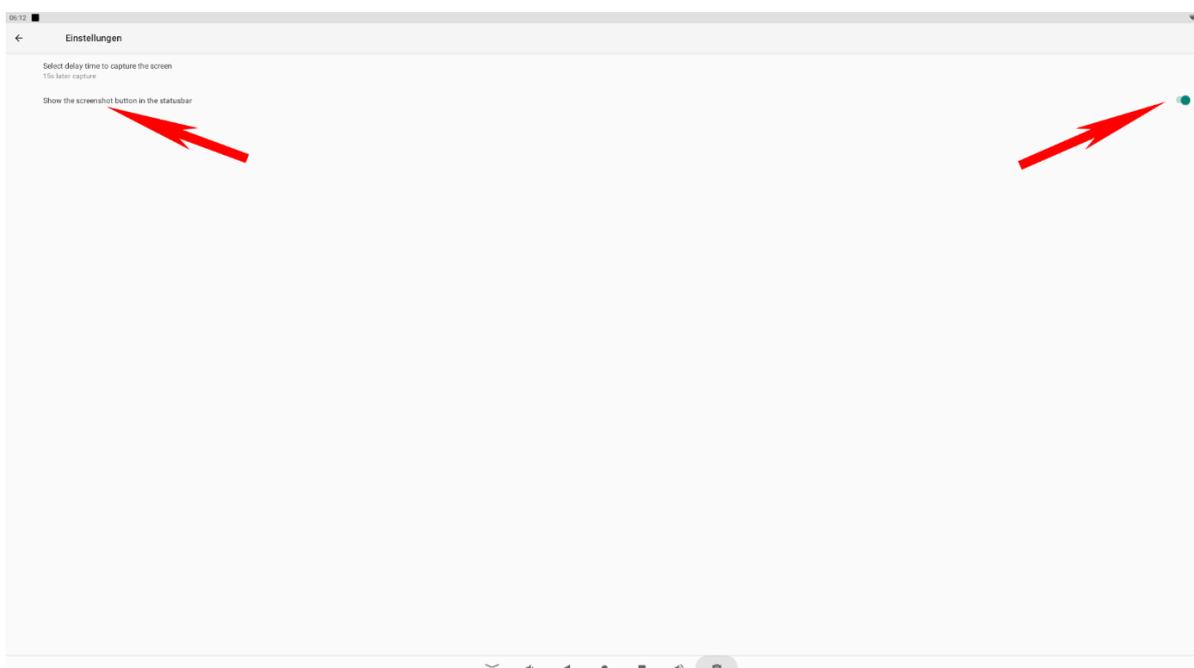

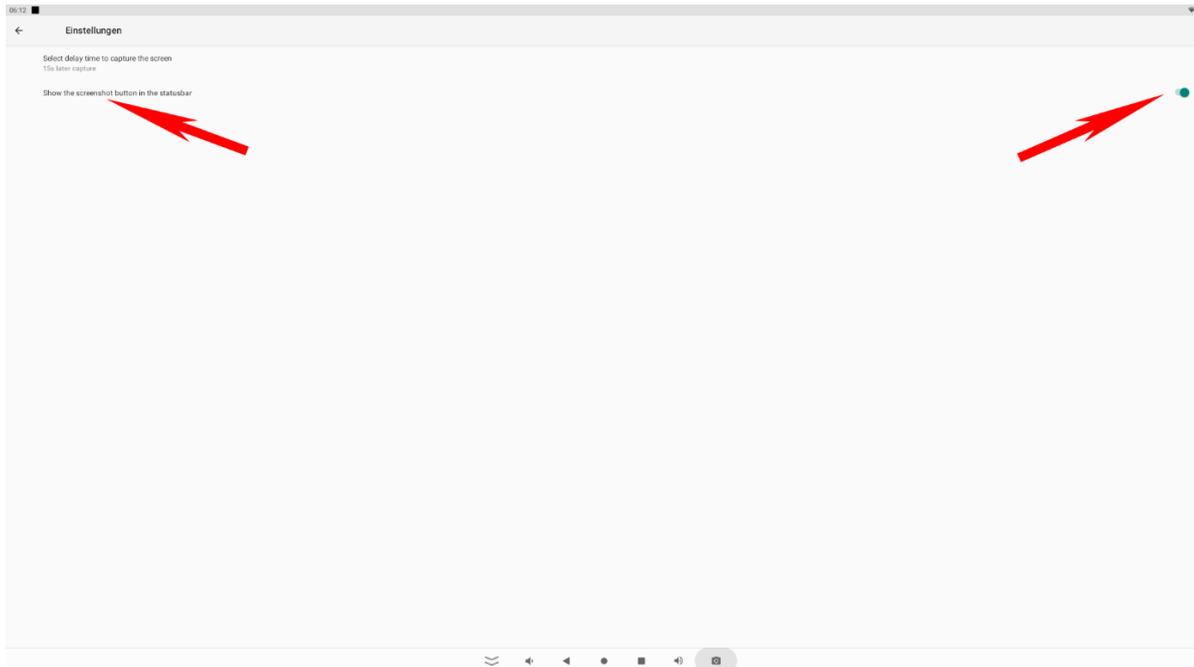


## Display Rotation

Das Display kann Horizontal und auch Vertikal verwendet werden. Hierzu gehen Sie bitte unter die Einstellungen Display/Screen Rotation.

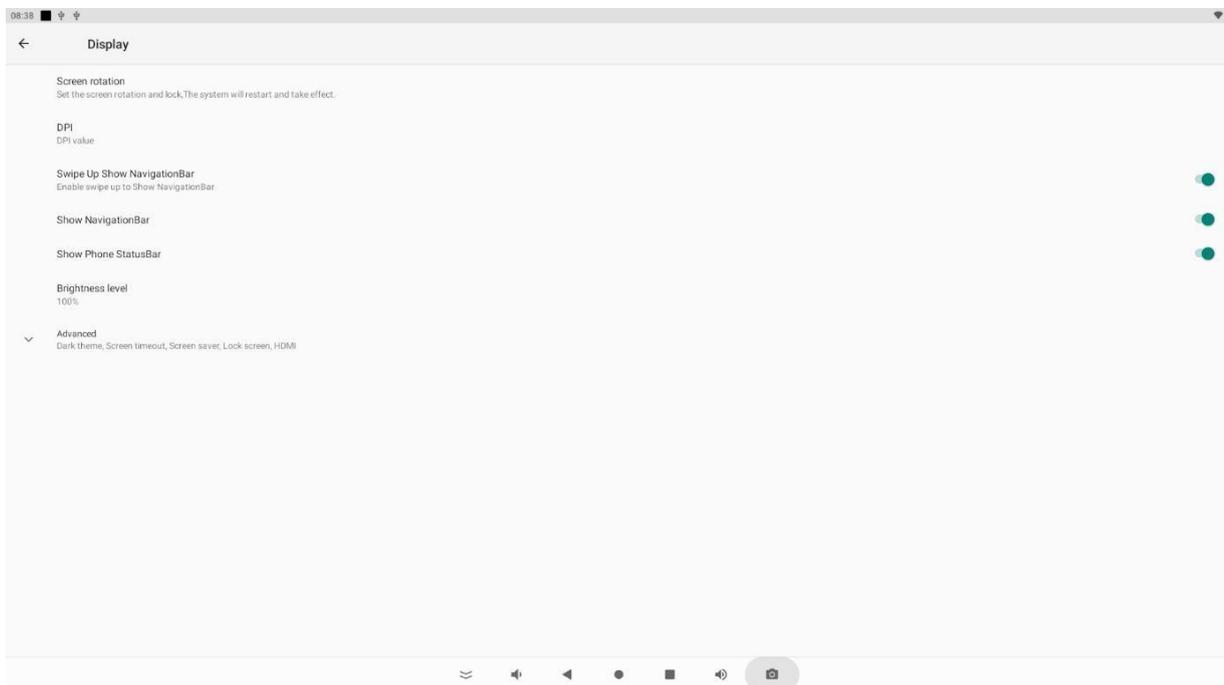

In dem Pop-Up wählen Sie die Gradzahl der Rotation. Den Player startet nun neu im eingestellten Modus.

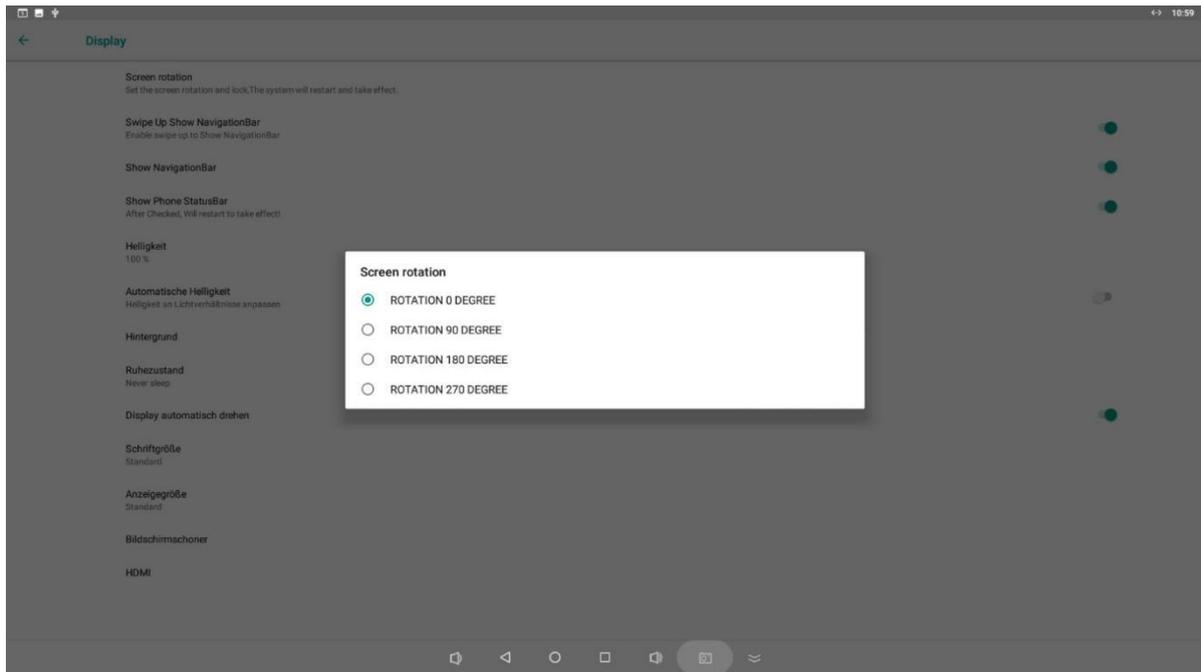


### Update Firmware:

Zum Update der Firmware auf Linux oder eine AOSP Version muss den Player mit einem USB Kabel USB Typ-A auf Typ-A Stecker an den PC angeschlossen werden. Bevor Sie es anschließen bitte die Rockchip Treiber über das Tool Rockchip DriverAssistant installieren.

**Hinweis: Bitte kontrollieren Sie, dass keine anderen ADB Treiber auf dem System installiert sind. Dies kann zu Fehlern in der Erkennung des Tablets führen.**

Unter Einstellungen/System muss als erstes der Schalter Turn on USB Host ausgeschaltet werden.

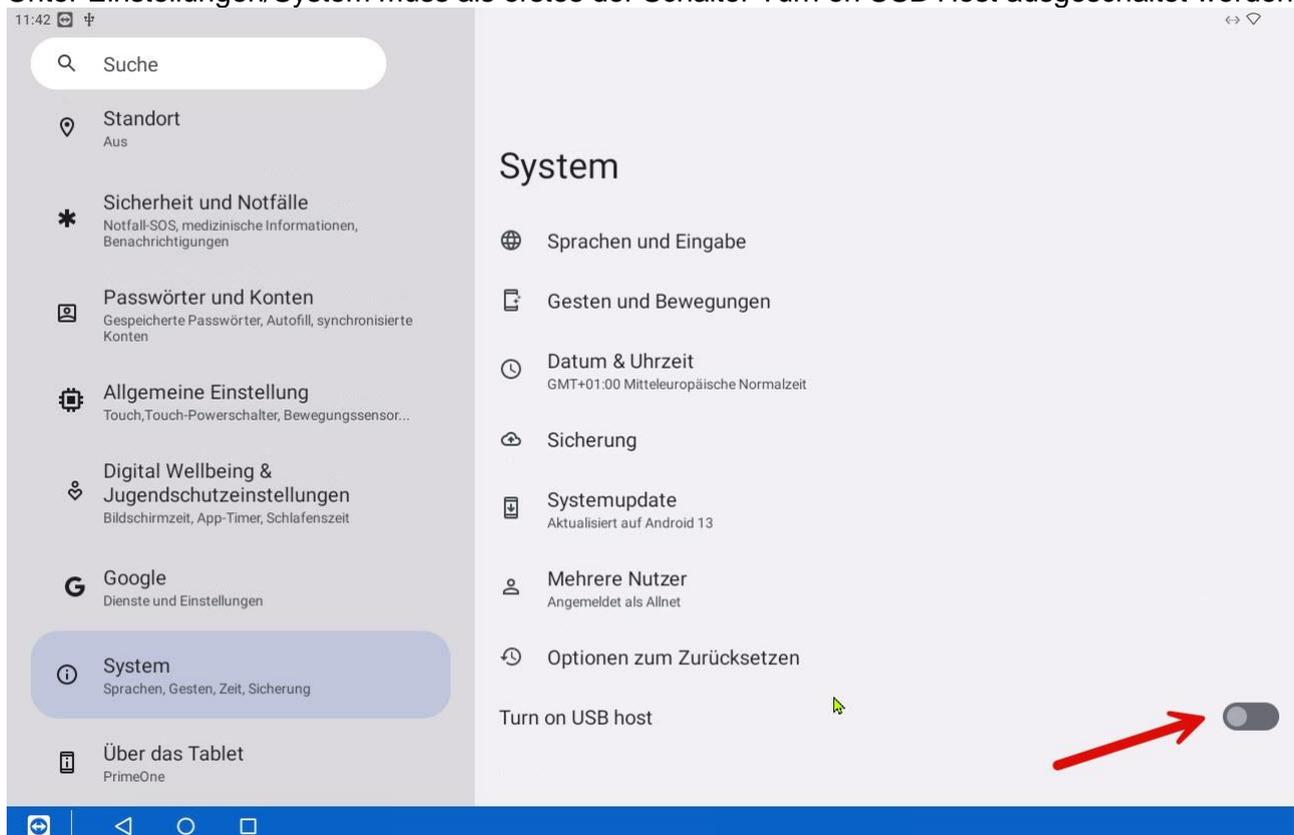

Zum Flashen der Firmware benötigen Sie das AndroidTool\_Release v5.1.1. Bitte schreiben Sie unseren Support zum Erhalt der Firmware und dem Downloadlink an, support@allnet.de.

Hier die einzelnen Schritte:

1. Installieren Sie den Treiber "Release\_DriverAssitant".
2. Android-Tool starten
3. Verbinden Sie den weiter innerliegenden USB-Anschluss mit dem PC und dem Tablet und schließen das Netzteil an
4. Sie sehen nun ein ADB-Device im Android Tool
5. Drücken Sie den Button Firmware unter dem Reiter "Upgrade Firmware" und wählen das Linux/Android Image aus
6. Drücken Sie dann den Button "Switch"
7. Den Player sollte nun den Bildschirm ausschalten und im Android Tool sollte ein Loader Device stehen, dauert ca. 30sek. Sollte das nicht funktionieren, gibt es ein kleines Löchlein neben dem Stromanschluss am Tablet. Dort mit einer aufgebogenen Büroklammer den Schalter dahinter ertasten und gleichzeitig Strom geben. Den Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
8. Dann drücken Sie den Button "EraseFlash", nur nötig bei Fehlern oder bei Systemwechsel
9. Wenn der Vorgang beendet ist, können Sie auf den "Button" Upgrade klicken und das Image flasht das Linux/Android auf das System.
10. Das Gerät startet nach dem Update Vorgang automatisch neu.

Sollten Sie kein ADB Device sehen, müssen Sie unter Einstellungen/Verbundene Geräte USB-Debugging anschalten. Die USB Verbindung muss auf keine Daten übertragen eingestellt sein.

# CE

## CE-Declaration of Conformity



For the following equipment:

Germering, 20th of July, 2024

### ALLNET PrimeOne Player



The safety advice in the documentation accompanying the products shall be obeyed. The conformity to the above directive is indicated by the CE sign on the device. This attestation of conformity is according to the provisions of EU ROHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863, it is confirmed the product has been tested and found in conformity with below standards.

Requirement	Applied Standards	Result
2011/65/EU & (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 / IEC 62321-5:2013	Conform
	IEC 62321-4:2013+A1:2017	
	IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015	
	IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321-8:2017	

This equipment is intended to be operated in all countries.

This declaration is made by

ALLNET GmbH Computersysteme Maistraße 2  
82110 Germering Germany

Germering, 20.07.2024

  
Wolfgang Marcus Bauer  
CEO