

Télécommande à 2 panneaux (2,4 GHz)

Numéro de modèle.: ESR2T


Caractéristique du produit

- Interrupteur intelligent à 2 voies permettant d'allumer/éteindre la lumière
- Appui long sur le bouton pour diminuer l'intensité lumineuse
- Capteur de présence intégré : le voyant s'allume automatiquement en cas de détection de présence
- Intensité du voyant réglable
- Compatible avec plusieurs appareils et permet de les contrôler simultanément.




Paramètre du produit

Nom du produit :	Panneau de commande à 2 groupes	IP Taux :	IP20
Numéro de modèle :	ESR2T	Température de fonctionnement :	-10~40 C
Taper	2 GANG	EMC Normes(EMC) :	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Tension d'entrée :	100V~240V~ 50/ 60Hz	Norme de sécurité (LVD) :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Alimentation en veille :	<0.4W	Équipement radio (RED) :	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Puissance de transmission :	6dBm	Attestation :	CE, EMC, LVD, RED
RF :	2.4GHz		
Distance de contrôle :	30m		

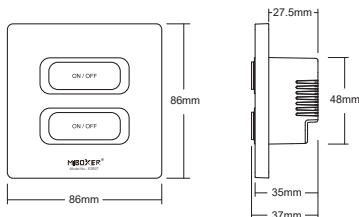

Indication

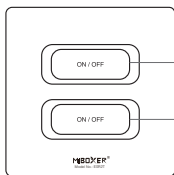

Interrupteur à 2 positions : Appui court pour allumer/éteindre la lumière,

Appui long pour régler la luminosité.


Capteur de présence humaine

Le voyant sur le panneau s'allumera dès qu'une personne sera détectée. Il retrouvera sa luminosité initiale une fois que la personne sera hors de portée de détection.

- Lorsque 2 zones sont en mode OFF : appuyez longuement sur « ON/OFF » pour modifier la luminosité de la lumière d'ambiance, puis relâchez votre doigt pour confirmer la luminosité.
- Appuyez longuement sur ON/OFF pour inverser le sens de la luminosité. Intensité réglable (augmentation ou diminution).


Lier/Dissocier

Lien

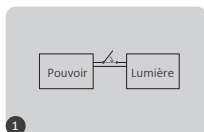

1

Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis rallumez-la.

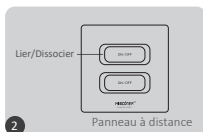

2

Appuyez brièvement sur « ON/OFF » 6 fois en moins de 3 secondes




3

La liaison est établie une fois que le voyant clignote lentement 3 fois.




Si le voyant ne clignote pas, la liaison a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Attention : il est impossible de se connecter à nouveau si la télécommande a déjà été appariée.)

Dissocier:

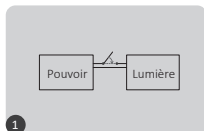

1

Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis rallumez-la.

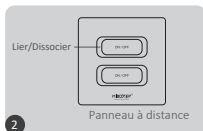

2

Appuyez brièvement 10 fois sur « ON/OFF » en moins de 3 secondes.



3

La liaison est établie une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement.



Si le voyant ne clignote pas, la dissociation a échoué. Veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Attention : il est inutile de dissocier le voyant s'il n'a jamais été associé.)

Télécommande compatible (à acheter séparément)



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B




K3



C1


Schéma de connexion

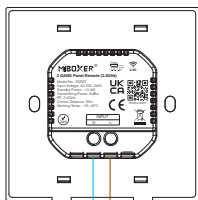


Saisir: AC100-240V



Schéma d'installation

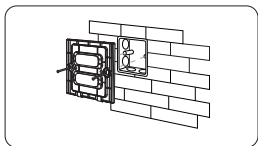

Raccordez le câble. Fixez la base du contrôleur sur le boîtier inférieur à l'aide d'une vis.

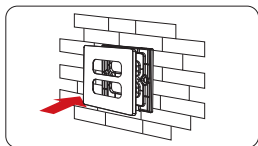

Remettez le couvercle

Attention

1. Veuillez vous assurer que la tension, le neutre (N) et la phase (L) sont correctement connectés ; un mauvais câblage endommagera la lampe.
2. Veuillez couper le courant avant de brancher le câble et assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas un expert.
4. Ne l'utilisez pas à proximité de matériaux magnétiques ou métalliques ; cela perturbera le signal et réduira la portée.