


Installation R320 mit Diebstahlschutz

Halterung an Decke oder Wand montieren

R320 einsetzen und in Halterung einrasten

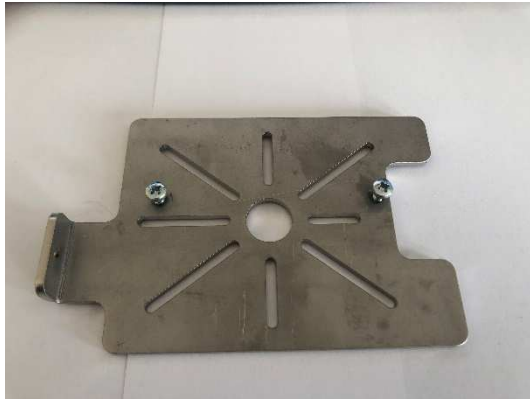

AP in Einrastung schieben.



Sicherungsmutter so Einsetzen, dass die kleine Öffnung mit der Bohrung im Sicherungsbügel übereinstimmt.



Sicherungsmutter mit Niete (4,0 x 8mm oder 10 mm) und Nietenzange fixieren



Zum Deinstallieren Nietenkopf mit 6 mm Metallbohrer ablösen und dann mit 4mm Metallbohrer weiterbohren